


Säkerhetskopiera filer utan att använda medföljande programvara


Kopiera filerna till en dator med följande metod.

ANMÄRKNING :


Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.

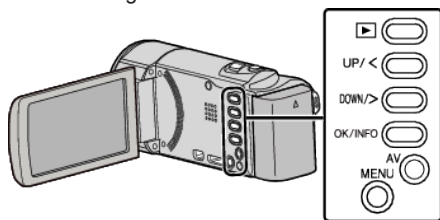

1 Öppna LCD-skärmen.

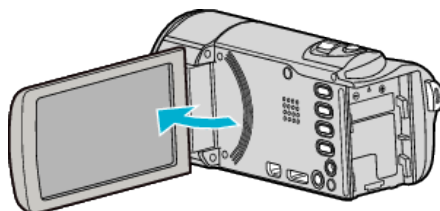

2 Anslut USB-kabeln och nätadaptern.

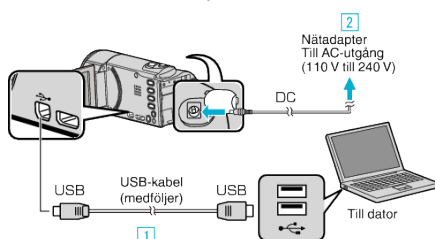

1 Anslut med den medföljande USB-kabeln.

2 Anslut nätadaptern till denna enhet.

- Denna enhet sätts på automatiskt, när nätadaptern ansluts.
- Var noga att använda medföljande nätadapter från JVC.


3 "VÄLJ ENHET"-menyn visas.

3 Välj "ANSLUT TILL PC" och tryck på OK.



- Tryck på UP/< eller DOWN/> för att flytta markören.

4 Välj "UPPSPELNING PÅ DATOR" och tryck på OK.

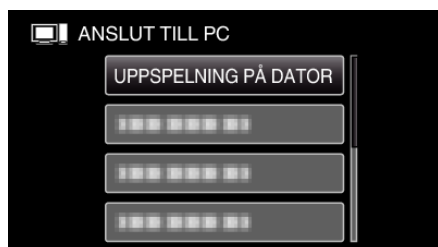

- Tryck på UP/< eller DOWN/> för att flytta markören.
- För att avbryta och återgå till föregående skärm, tryck på MENU.
- Stäng Everio MediaBrowser 3-programmet om det startar.
- De följande åtgärderna ska utföras på datorn.

5 Välj "Dator" (Windows Vista) / "Den här datorn" (Windows XP) / "Dator" (Windows 7) i menyn "Start" och klicka sedan på ikonen "JVCCAM_MEM" eller "JVCCAM_SD".

- Öppna mappen med önskade filer.

6 Kopiera filerna till valfri mapp på datorn (skrivbordet o.s.v.).

OBS! :


- Om mappar eller filer raderas/flyttas/ändras namn på datorn kan de inte längre spelas upp i denna enhet.

ANMÄRKNING :

- För att redigera/visa filerna ska man använda en programvara med stöd för AVCHD-filer (video).
- De ovanstående åtgärderna för datorn kan variera beroende på det system som används.

Koppla bort denna enhet från datorn

1 Klicka på "Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media".

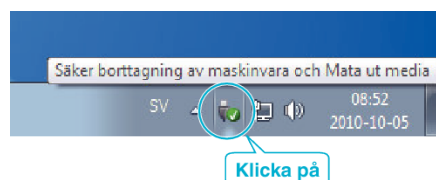

2 Klicka på "Utför säker borttagning av USB-masslagringsenhet".

3 (För Windows Vista) Klicka "OK".

4 Koppla bort USB-kabeln och stäng LCD-skärmen.