


Insida

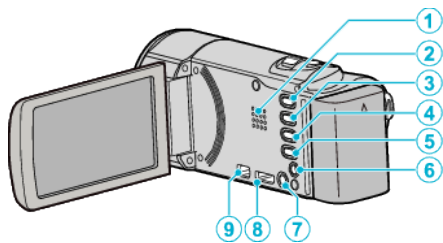

- 1** Högtalare
 - Spelar upp ljud under videouppspelningen.
- 2** (upp-/inspelnings)-knappen
 - Växlar mellan in-och uppspelningsläge.
- 3** UP/<-knapp
 - UP: Bläddrar/flyttar pekaren uppåt bland ikonerna
 - <: Söker bakåt
- 4** DOWN/>-knapp
 - DOWN: Bläddrar/flyttar pekaren nedåt bland ikonerna
 - >: Söker framåt
- 5** OK/INFO-knapp
 - Bekräftar valet. / Visar information enligt följande.
 - Inspelning: Visar återstående tid och batteriström.
 - Uppspelning: Visar filinformation som inspelningsdatum.
- 6** AV-kontakt
 - Ansluter till en TV eller dyligt.
- 7** MENU (meny)-knapp
- 8** HDMI-minikonnektor
 - Ansluter till en HDMI-TV.
- 9** USB-kontakt
 - För anslutning till dator med USB-kabel.