

JUSTERA KLOCKA

Återställer aktuell tid eller ställer in lokal tid vid användning av denna enhet utomlands.

Inställning	Detaljer
KLOCKINSTÄLLNING	Återställer aktuell tid eller ändrar inställningarna.
OMRÅDEINST.	Ställer in lokal tid vid användning av den här enheten utomlands enkelt genom att välja destinationen.
INST. SOMMARTID	Ställer in sommartid om detta används på den lokala orten.


ANMÄRKNING :

- Sommartid innebär att ställa fram klockan 1 timme under en fast period på sommaren.
Detta används huvudsakligen i västländerna.


Visa motivet

ANMÄRKNING :

Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.

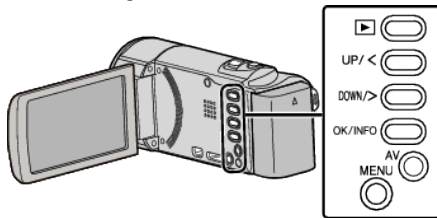

- Tryck på MENU.

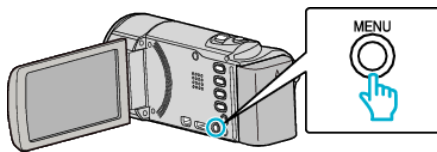

- Välj "JUSTERA KLOCKA" och tryck på OK.

