

KLOKKEJUSTERING

Nullstiller nåværende tid eller stiller inn lokal tid når denne enheten brukes i en annen tidssone.

Innstilling	Detaljer
CLOCK SETTING	Nullstiller nåværende tid eller endrer innstillingene.
AREA SETTING	Stiller inn lokal tid når enheten brukes i en annen tidssone, kun ved å velge destinasjon.
DST SETTING	Stiller eventuelt inn sommertid for reisemålet.


NB! : _____

- Sommertid er når klokken stilles 1 time frem under en bestemt periode om sommeren.
Dette brukes i hovedsak i vestlige land.


Viser elementet

NB! : _____

Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

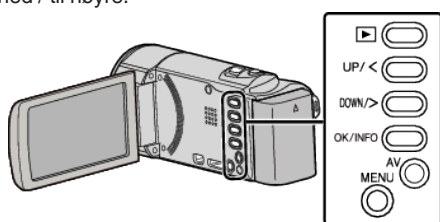

- 1** Trykk på MENU.

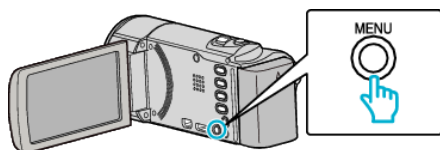

- 2** Velg "CLOCK ADJUST" og trykk på OK.

