


DATOVISNINGSSSTIL


Stiller rekkefølgen av år, måned, dag og klokkeformatet (24 t/12 t).

NB! :

Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

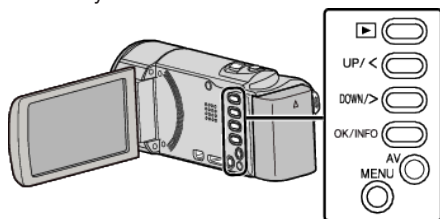


1 Trykk på MENU.

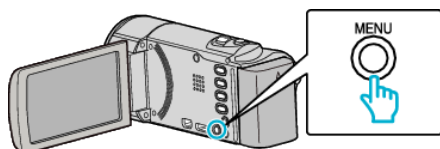


2 Velg "DISPLAY SETTINGS" og trykk på OK.



3 Velg "DATE DISPLAY STYLE" og trykk på OK.

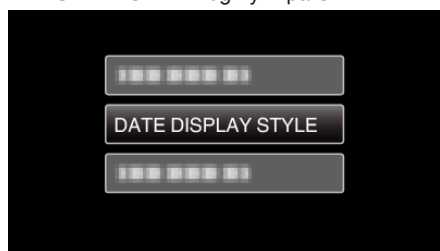



4 Stille inn formatet for visning av dato og klokke.

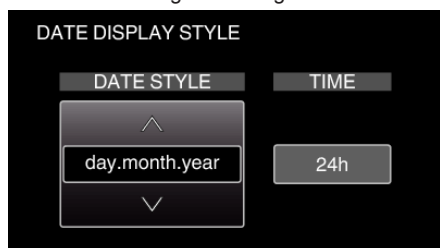

- Datovisning kan gjøres med ethvert format fra "month.day.year", "year.month.day" og "day.month.year".
- Klokkevisning kan gjøres med ethvert format fra "12h" og "24h".
- Trykk på UP/< eller DOWN/> for å bevege markøren.
- Etter innstilling, trykk på OK.

Klokkeinnstillingsformat

Enhetens klokkeinnstillingsform varierer i henhold til modellene.

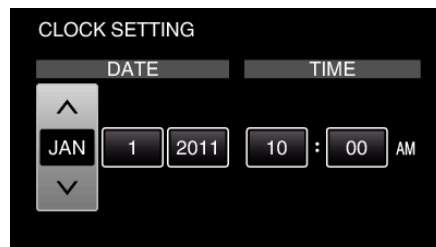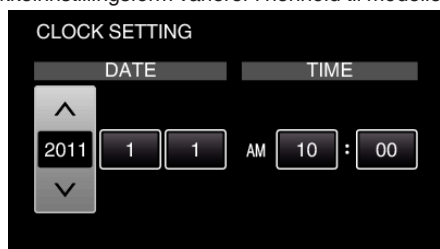

- Rekkefølgen for "År, Måned, Dag, Klokkeslett" endres i henhold til datovisningsformatet.