


Beskytte alle filer

Beskytter alle filer.

NB! :

Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

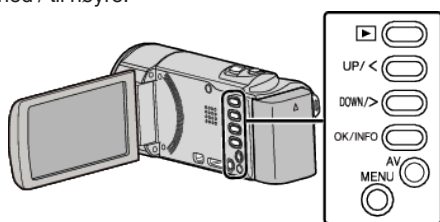


- 1 Velg avspillingsmodus.




- 2 Trykk på MENU.



- 3 Velg "PROTECT/CANCEL" og trykk på OK.

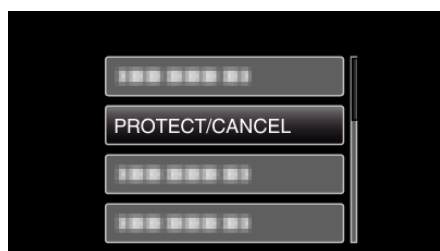

- 4 Velg "PROTECT ALL" og trykk på OK.

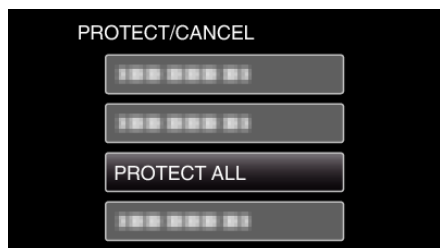

- 5 Velg "YES" og trykk på OK.



- Etter innstilling, trykk på OK.