


Manuelt opptak


Du kan justere innstillinger som lysstyrke ved å bruke manuell modus.

NB! :


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

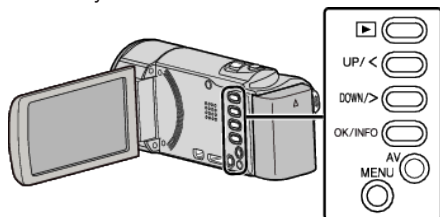


1 Åpne linsedekselet.

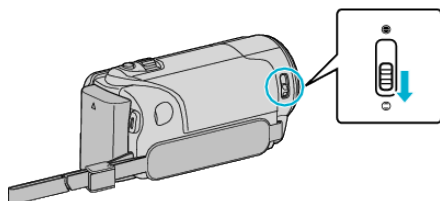

2 Åpne LCD-skjermen.

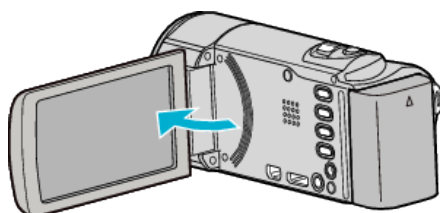


3 Velg manuell opptaksmodus.

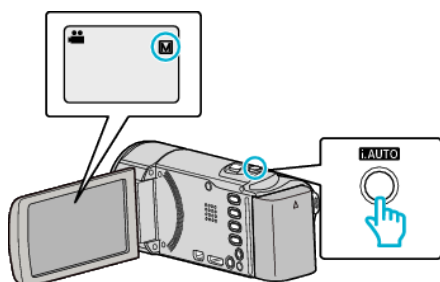

- Hvis modusen er stilt til Intelligent Auto, trykker du på i.AUTO-knappen for å skifte modus. Modusen veksler mellom Intelligent Auto og Manuell ved hvert trykk.

4 Starte opptak.

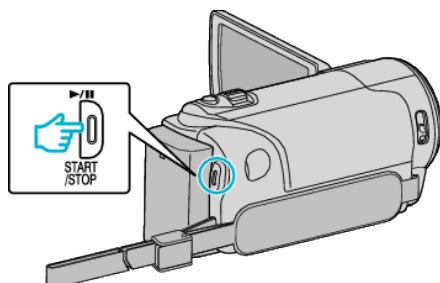

- Trykk igjen for å stoppe.

NB! :

- De manuelle innstillingene vises kun i manuell modus.

Meny for manuell opptak

De følgende elementene kan innstilles.

Navn	Beskrivelse
SCENE SELECT	• Du kan lett gjøre opptak som passer til forholdene.
FOCUS	• Bruk manuell fokus hvis motivet ikke fokuseres automatisk.
BRIGHTNESS ADJUST	• Skjermens generelle lysstyrke kan justeres. • Bruk dette når du tar opp på et mørkt eller veldig lyst sted.
WHITE BALANCE	• Skjermens generelle farge kan justeres. • Bruk dette når fargen på skjermen er forskjellig fra den faktiske fargen.
BACKLIGHT COMP.	• Korrigerer bildet når motivet er mørkt på grunn av bakgrunnslyset (motlys). • Bruk dette når du tar opp i motlys.
TELE MACRO	• Bruk dette til å ta et nærbilde (makro) av motivet.