

FUNKSJONSLYD


Slår funksjonslyden på eller av.

Innstilling	Detaljer
OFF	Slår av funksjonslyden.
ON	Slår på funksjonslyden.


Viser elementet

NB! :


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

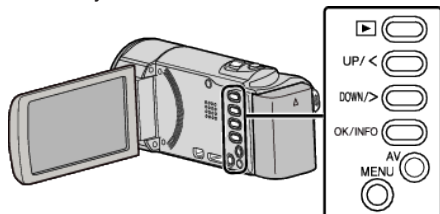

- 1 Trykk på MENU.

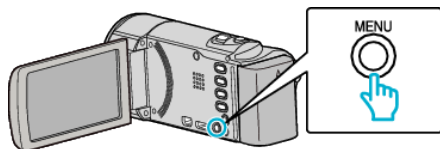

- 2 Velg "BASIC SETTINGS" og trykk på OK.

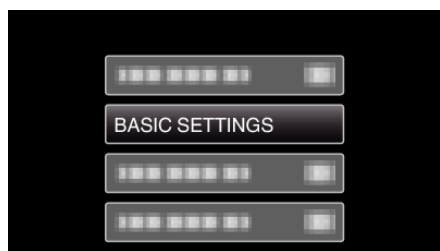

- 3 Velg "OPERATION SOUND" og trykk på OK.

