

FORMATER SD-KORT

Sletter alle filer på SD-kortet.

Innstilling	Detaljer
FILE	Sletter alle filer på SD-kortet.
FILE + MANAGEMENT NO	Sletter alle filer på SD-kortet og nullstiller mappe og filnummer til "1".


5 Velg "YES" og trykk på OK.

**ADVARSEL :**


- Kan ikke velges når det ikke sitter i et SD-kort.
- All data på kortet slettes når det formateres.
Kopier alle filene på kortet over på en datamaskin før formatering.
- Påse at batteripakken er fulladet eller koble til strømadapteren, formateringsprosessen kan ta lang tid.

Viser elementet**NB! :**


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

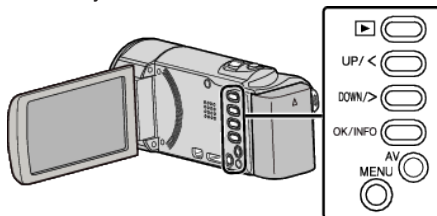


1 Trykk på MENU.

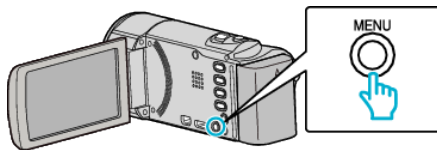

2 Velg "MEDIA SETTINGS" og trykk på OK.

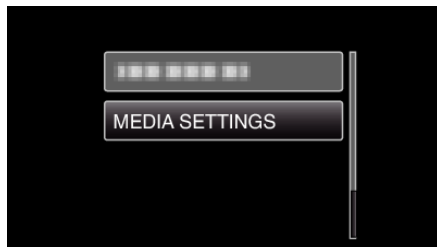

3 Velg "FORMAT SD CARD" og trykk på OK.

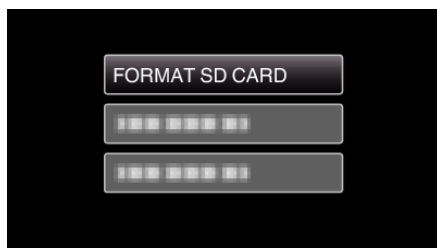

4 Velg ønsket innstilling og trykk på OK.

