


Innstilling av sommertid


Når "ON" velges i "DST SETTING" av "CLOCK ADJUST", stilles klokken 1 time frem.

NB! :


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

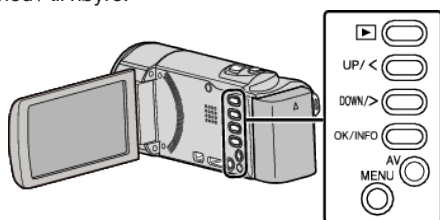

1 Trykk på MENU.

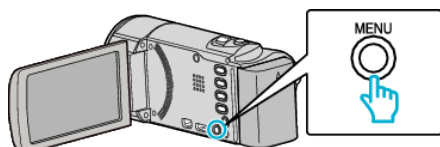


2 Velg "CLOCK ADJUST" og trykk på OK.

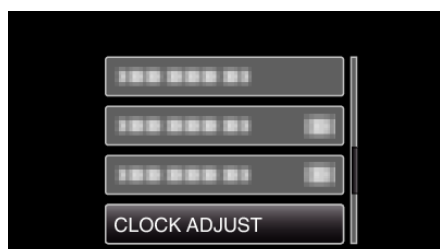


- Trykk på UP/< eller DOWN/> for å bevege markøren.
- For å avbryte og returnere til forrige skjerm, trykk på MENU.

3 Velg "DST SETTING" og trykk på OK.

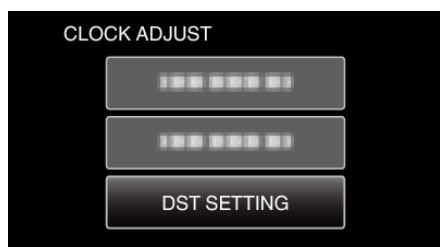

- Trykk på UP/< eller DOWN/> for å bevege markøren.
- For å avbryte og returnere til forrige skjerm, trykk på MENU.

4 Trykk på UP/< eller DOWN/> for å angi sommertid, og trykk på OK.

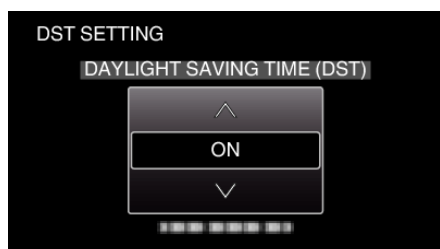

- For å avbryte og returnere til forrige skjerm, trykk på MENU.

NB! :

- Hva er sommertid?
Sommertid er når klokken stilles 1 time frem under en bestemt periode om sommeren.
Dette brukes i hovedsak i vestlige land.
- Gjenopprett sommertid etter at du kommer hjem fra reisen.