


Endre skjermespråket


Språket på skjermen kan endres.

NB! :


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

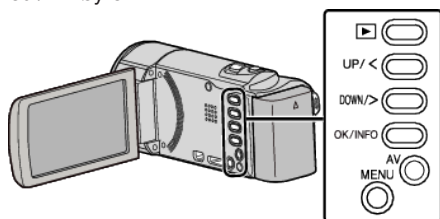

- 1 Trykk på MENU.

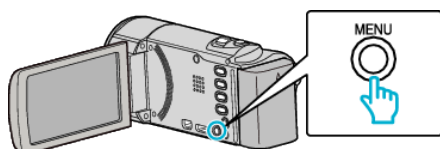

- 2 Velg "DISPLAY SETTINGS" og trykk på OK.

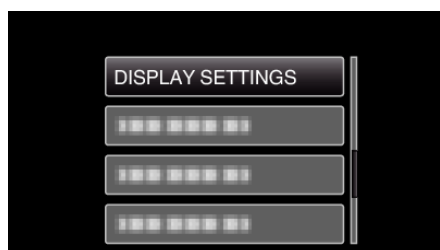

- Trykk på UP/< eller DOWN/> for å bevege markøren.
- For å avbryte og returnere til forrige skjerm, trykk på MENU.

- 3 Velg "LANGUAGE" og trykk på OK.



- Trykk på UP/< eller DOWN/> for å bevege markøren.
- For å avbryte og returnere til forrige skjerm, trykk på MENU.

- 4 Velg ønsket språk og trykk på OK.



- Trykk på UP/< eller DOWN/> for å bevege markøren.
- For å avbryte og returnere til forrige skjerm, trykk på MENU.