


Scenevalg


Vanlige scener som ofte oppstår kan tas opp med de best egnede innstillingene.

NB! :


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

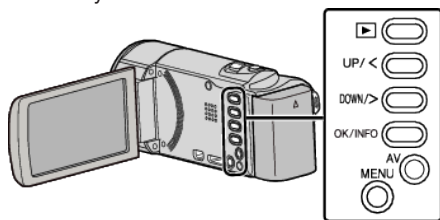


1 Trykk på MENU.

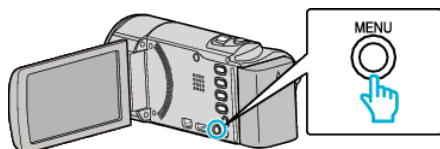


2 Velg "MANUAL SETTING" og trykk på OK.

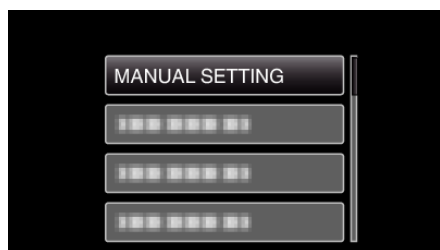

3 Velg "SCENE SELECT" og trykk på OK.

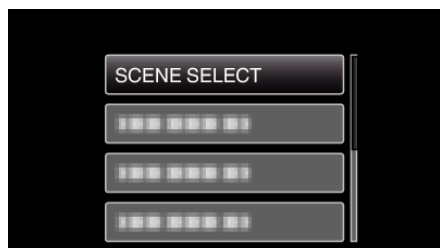

4 Velg scene og trykk på OK.

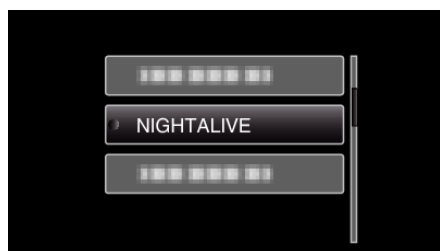

* Bildet er bare en utskrift.

Innstilling	Effekt
NIGHTLIVE	Øker forsterkning og gjør scenen automatisk lysere ved bruk av langsom lukkerhastighet i mørke omgivelser. Bruk et trebent stativ for å unngå kamerarystelser. OFF ON
SPOTLIGHT	Hindrer menneskemotiver fra å skinne for mye under lyset. OFF ON