


Slette alle filer

Sletter alle filer.

NB! :


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

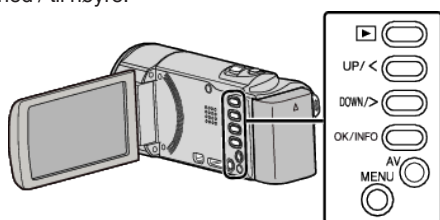


ADVARSEL :

- Slettede filer kan ikke gjenopprettes.


- 1 Velg avspillingsmodus.

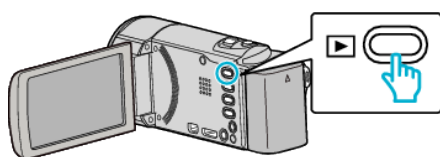


- 2 Trykk på MENU.

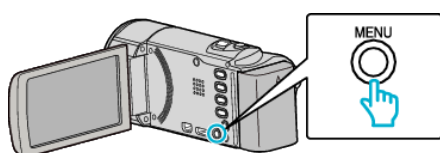


- 3 Velg "DELETE" og trykk på OK.

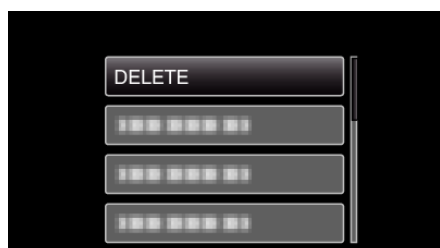

- 4 Velg "DELETE ALL" og trykk på OK.

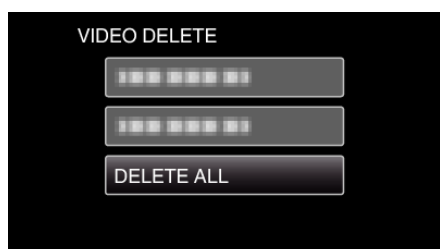

- 5 Velg "YES" og trykk på OK.

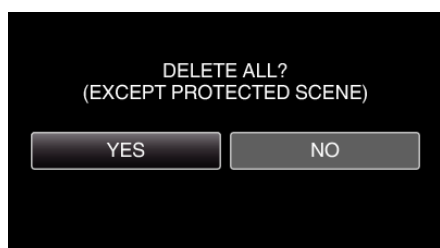

- Etter sletting, trykk på OK.
- Velg "NO" og trykk på OK for å avbryte slettingen.

NB! :

- Filer som er beskyttet kan ikke slettes.
Opphev beskyttelsen før du sletter filen.