


Slette filen som vises

Sletter filen som vises i øyeblikket.

NB! :


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

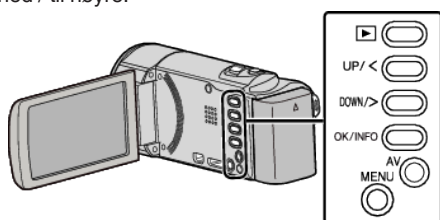


ADVARSEL :

- Slettede filer kan ikke gjenopprettes.


- 1 Velg avspillingsmodus.

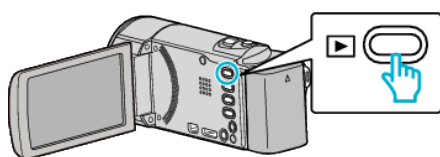


- 2 Trykk på MENU.

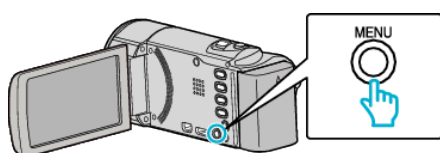


- 3 Velg "DELETE" og trykk på OK.

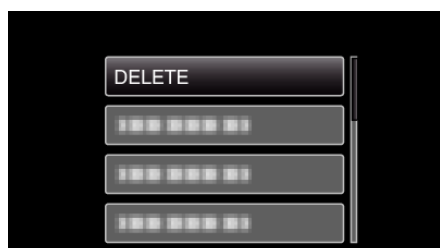

- 4 Velg "CURRENT" og trykk på OK.

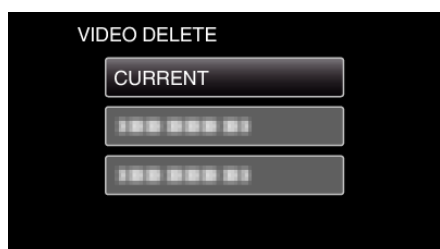

- 5 Sjekk at det er filen du vil slette, velg "YES" og trykk på OK.

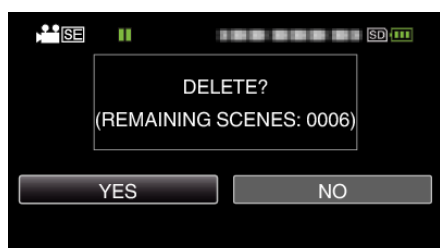

- Filen som skal slettes vises på denne skjermen.
- Trykk på zoomspaken for å velge forrige eller neste fil.
- Etter sletting, trykk på MENU.

NB! :

- Filer som er beskyttet kan ikke slettes.
Opphev beskyttelsen før du sletter filen.