



Sette i et SD-kort

Sett i et alminnelig SD-kort før opptak.


- 1 Lukk LCD-skjermen.

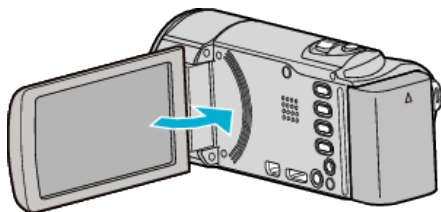

- 2 Åpne dekselet.

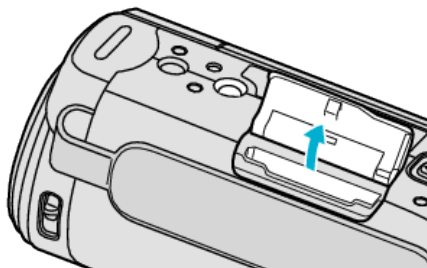


- 3 Sette inn et SD-kort.

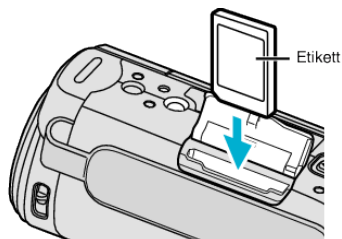

- Sett det inn med etiketten vendt utover.

Fjerne kortet

Trykk SD-kortet innover én gang og trekk det deretter rett ut.

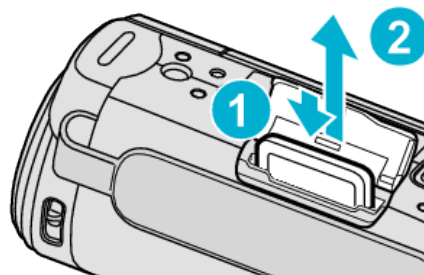

Advarsel

- Pass på at du ikke setter kort i feil vei. Dette kan skade denne enheten og kortet.
- Slå av strømmen av denne enheten før et kort settes inn eller tas ut.
- Ikke berør metallkontaktene når du setter i kortet.

NB! :

- For å bruke kort som har vært brukt på andre apparater, må du først formatere kortet ved å velge "FORMAT SD CARD" fra medianinnstillinger.