


Interiør

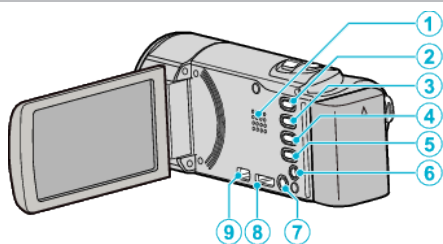

- 1** Høytaler
 - Gir lyden under avspilling av video.
- 2** (Avspilling/Opptak)-knapp
 - Veksler mellom opptaks-og avspillingsmodi.
- 3** UP/<-knapp
 - UP: Blar/flytter markøren på ikonene oppover
 - <: Søke bakover
- 4** DOWN/>-knapp
 - DOWN: Blar/flytter markøren på ikonene nedover
 - >: Søke forover
- 5** OK/INFO-knapp
 - Bekrefter valget. / Viser følgende informasjon:
 - Opptak: Viser resterende tid og batteristatus.
 - Avspilling: Viser filinformasjon som opptaksdato.
- 6** AV-kontakt
 - Kobler til en TV osv.
- 7** MENU (Meny) Knapp
- 8** HDMI minikontakt
 - Kobles til en HDMI-TV.
- 9** USB-kontakt
 - Kobler til en datamaskin med en USB-kabel.