


Avspilling av video


Du kan velge og spille av videofilmer fra en indeksskjerm (viser miniatyrbilder).

1 Velg avspillingsmodus.

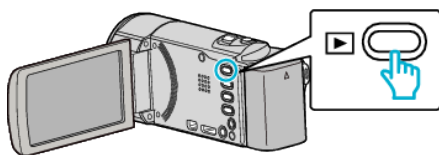

- Trykk på en gang til for å returnere til opptaksmodus.

2 Velg ønsket video og trykk på OK eller .

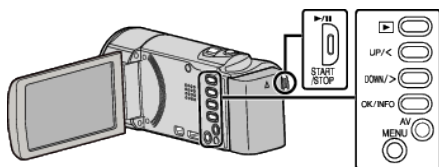

- Trykk på -knappen for å stoppe (pause) avspilling.
- Dra fingeren langs (zoom)-spaken når avspillingen er satt på pause for å gå tilbake til indeksskjermen.
- Dra fingeren langs (zoom)-spaken for å gå til neste side på indeksskjermen.
- Videoer som er tatt opp i HD og standardoppløsning, vises hver for seg på indeksskjermen. Angi "VIDEO QUALITY" i opptaksmenyen til "UXP", "XP", "SP", "EP", "LS", eller "LE" for å vise videoer som er tatt opp i HD, eller til "SSW", "SS", "SEW", eller "SE" for å vise videoer som er tatt opp i standardoppløsning, før du velger avspillingsmodus.

UP/<*	Søke bakover	Baklengs bilde-for-bilde-avspilling
DOWN/>*	Søke forover	Forlengs bilde-for-bilde-avspilling

*Trykk og hold inne for å spille av i sakte kino.

NB! :

- Du kan søke på en bestemt fil etter opptaksdato.

ADVARSEL :

- Lag en sikkerhets kopi av viktige opptatte data.
Det anbefales å kopiere dine viktige data på en DVD eller annet opptaksmedium for lagring.
JVC tar intet ansvar for tapte data.

Justere volumet for videoer



Sjekk opptaksdato og annen informasjon

Du kan vise opptaksdato og varighet for valgt fil.

1 Pause avspilling.

2 Trykk på OK/INFO.



Funksjonsknapper/-spaker for videoavspilling

Ved indeksskjermvisning

Funksjonsknapp /-spak	Beskrivelse
UP/< DOWN/>	Velge/bevege markør
OK/INFO 	Spille av video
Zoom T / W	Gå til neste eller forrige side

Under videoavspilling

Funksjonsknapp /-spak	Under videoavspilling	Under videopause
	Pause	Avspilling
Zoom	-	Stopp (går tilbake til visning av miniatyrbilder)
Zoom T / Vol.+	Øker lydnivået	-
Zoom W / Vol.-	Senker lydnivået	-