


Klokkeinnstilling

“SET DATE/TIME!”-skjermbildet vises når du slår på denne enheten første gangen etter kjøpet, hvis den ikke har blitt brukt på lang tid eller hvis klokken ennå ikke er stilt.


Still klokken før du gjør opptak.

NB! :

Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

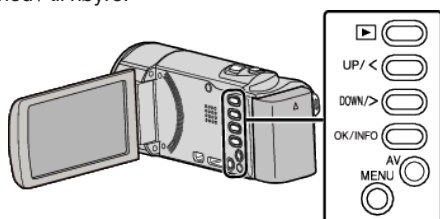

1 Åpne LCD-skjermen.

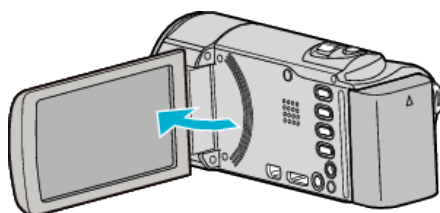


- Enheten slås på.
- Når LCD-skjermen lukkes, slås enheten av.

2 Velg “YES” og trykk på OK når “SET DATE/TIME!” vises.




- Trykk på UP/< eller DOWN/> for å bevege markøren.

3 Still inn dato og klokkeslett.

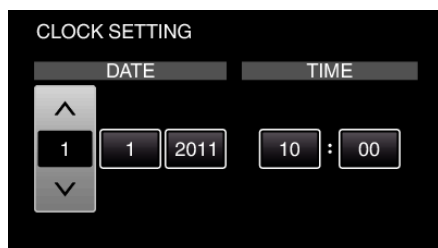

- Trykk på UP/< eller DOWN/> for å justere verdien, og trykk på OK for å bekrefte. Markøren flytter seg til neste element.
- Gjenta dette trinnet for å angi år, måned, dag, time og minutt.
- For å avbryte og returnere til forrige skjerm, trykk på MENU.

4 Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge regionen hvor du bor, og trykk på OK.

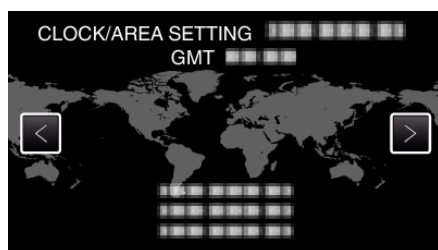

- Navnet på byen og tidsforskjellen vises.
- For å avbryte og returnere til forrige skjerm, trykk på MENU.

NB! :

- Klokken kan stilles tilbake igjen senere.

- Når du bruker denne enheten i andre land, kan du stille inn lokal tid for opptakene.
- “SET DATE/TIME!” vises hvis du skrur på denne enheten etter at den ikke har blitt brukt over lengre tid.
Koble vekselstrømadapteren, lad batteriet i mer enn 24 timer og still klokken.
- Du kan slå klokkevisningen på eller av i avspillingsmodus.