

**JAKOŚĆ WIDEO**

Ustawia jakość wideo.

**GZ-HM30**

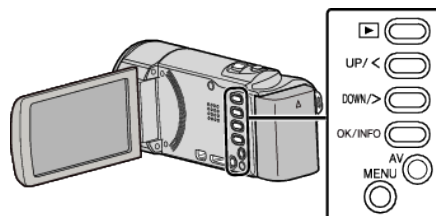
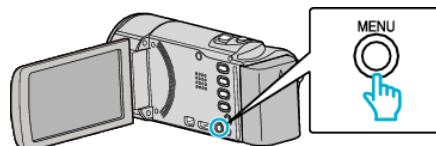
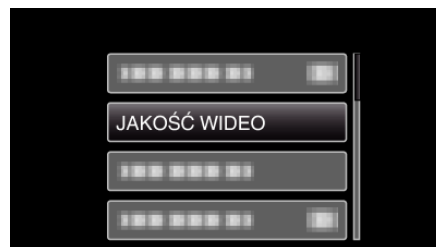
| Ustawienie | Szczegóły                 |                                                                       |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| LS         | 1280 x 720 pikseli<br>50p | Nagrywa z wysoką jakością w wysokiej rozdzielczości (16:9).           |
| LE         | 1280 x 720 pikseli<br>50p | Do długich nagrań z wysoką jakością w wysokiej rozdzielczości (16:9). |
| SSW        | 720 x 576 pikseli<br>50i  | Nagrywa w standardowej rozdzielczości (16:9).                         |
| SEW        | 720 x 576 pikseli<br>50i  | Do długich nagrań w standardowej rozdzielczości (16:9).               |
| SS         | 720 x 576 pikseli<br>50i  | Nagrywa ze standardową jakością (4:3).                                |
| SE         | 720 x 576 pikseli<br>50i  | Do długich nagrań ze standardową jakością (4:3).                      |

**GZ-HM430/GZ-HM435**

| Ustawienie | Szczegóły                  |                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UXP        | 1920 x 1080 pikseli<br>50p | Nagrywa z wysoką jakością w wysokiej rozdzielczości (16:9).<br>• Dotyczy tylko BD. Aby zapisać na płytach DVD, należy ponownie zakodować wideo w trybie XP za pomocą dostarczonego oprogramowania (16:9). |
| XP         | 1920 x 1080 pikseli<br>50p | Nagrywa z wysoką jakością w wysokiej rozdzielczości (16:9).                                                                                                                                               |
| SP         | 1920 x 1080 pikseli<br>50p | Nagrywa z wysoką jakością w wysokiej rozdzielczości (16:9).                                                                                                                                               |
| EP         | 1920 x 1080 pikseli<br>50p | Do długich nagrań z wysoką jakością w wysokiej rozdzielczości (16:9).                                                                                                                                     |
| SSW        | 720 x 576 pikseli<br>50i   | Nagrywa w standardowej rozdzielczości (16:9).                                                                                                                                                             |
| SEW        | 720 x 576 pikseli<br>50i   | Do długich nagrań w standardowej rozdzielczości (16:9).                                                                                                                                                   |

**UWAGA :**

- Aby uniknąć szumów, podczas nagrywania scen z dużym ruchem lub scen o skrajnie zmieniającej się jasności ustaw na tryb „LS”. (GZ-HM30)
- Aby uniknąć szumów, podczas nagrywania scen z dużym ruchem lub scen o skrajnie zmieniającej się jasności ustaw na tryb „UXP” lub „XP”. (GZ-HM430/GZ-HM435)
- Możesz zmienić jakość filmu z ekranu pozostałego czasu nagrywania. Przyciskami UP/< i DOWN/> wybierz jakość filmu i naciśnij OK.

**1** Naciśnij MENU.**2** Wybierz „JAKOŚĆ WIDEO” i naciśnij OK.**Wyświetlanie pozycji****UWAGA :**

Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.