


Robienie wyraźnych zdjęć ludzi (wykrywanie twarzy AE/AF)


„PRIOR. AE/AF TWARZ” automatycznie ustawia wykrytą twarz z właściwą ostrością, dostosowaną do jasności.

UWAGA :

Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.

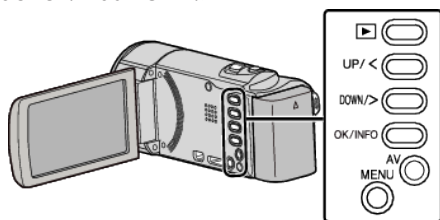

1 Naciśnij MENU.

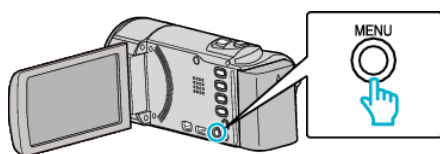


2 Wybierz „PRIOR. AE/AF TWARZ” i naciśnij OK.



3 Wybierz „WŁ.” i naciśnij OK.




4 Skieruj kamerę na człowieka.

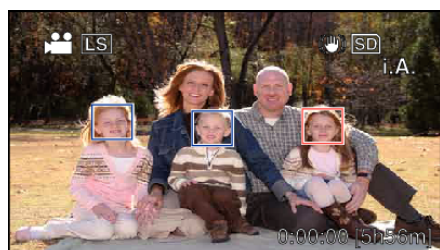

- Wokół twarzy pokaże się ramka, a ostrość i jasność zostaną automatycznie ustawione.
- Jeśli zostanie wykrytych wiele twarzy, wyostrzona zostanie twarz najbliższa kamery.

5 Rozpocznij nagrywanie.

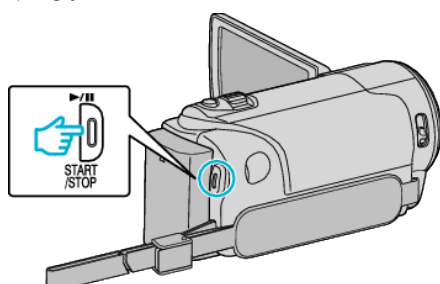

OSTROŻNIE :

- Po ustawieniu „PRIOR. AE/AF TWARZ” na „WŁ.”, zmieni się następujące ustawienie.
 - Jeśli „WYBÓR SCENY” zostanie ustawiony na „OŚW. PUNKT”, przełączy się na „WYŁ.”.
 - Jeśli „FOCUS” zostanie ustawiony na „RĘCZNE”, przełączy się na „AUTO”.
 - Jeśli „KOMP. PRZECIWOŚW.” zostanie ustawiony na „WŁ.”, przełączy się na „WYŁ.”.
- Po wykonaniu następujących ustawień, „PRIOR. AE/AF TWARZ” przełączy się na „WYŁ.”.
 - Po ustawieniu „WYBÓR SCENY” na „OŚW. PUNKT”
 - Po ustawieniu „FOCUS” na „RĘCZNE”
 - Po ustawieniu „KOMP. PRZECIWOŚW.” na „WŁ.”

UWAGA :

- Kamera może wykryć do 16 twarzy.
- Pewne twarze mogą być niewykrywane, zależnie od warunków robienia zdjęć.
- Jeśli nie można uzyskać właściwych rezultatów, nagrywaj po ustawieniu „PRIOR. AE/AF TWARZ” na „WYŁ.”.