


Ochrona wszystkich plików

Chroni wszystkie pliki.

UWAGA :

Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.

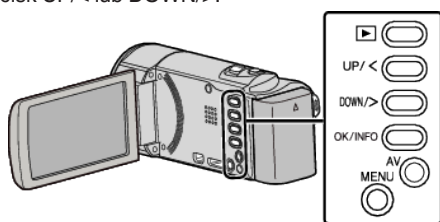


- 1 Wybierz tryb odtwarzania.




- 2 Naciśnij MENU.




- 3 Wybierz „CHROŃ/ANULUJ” i naciśnij OK.

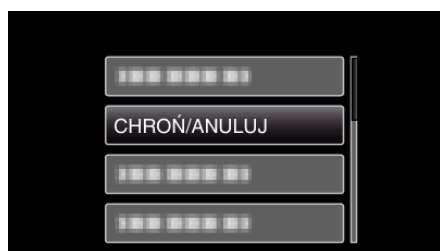

- 4 Wybierz „OCHRONA WSZYSTKICH” i naciśnij OK.

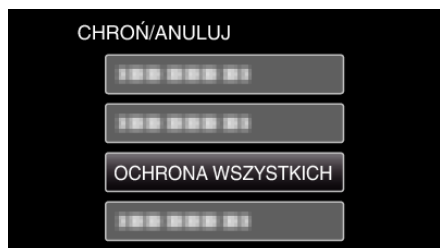

- 5 Wybierz „TAK” i naciśnij OK.

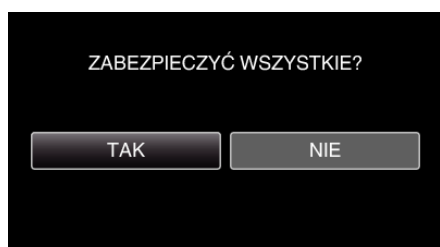

- Po zakończeniu ustawień naciśnij OK.