


Nagrywanie filmu w trybie Intelligent Auto

Korzystanie z trybu Intelligent Auto pozwala na nagrywanie bez martwienia się o szczegóły ustawień. Automatycznie zostanie ustawiony czas ekspozycji i ostrość, zgodnie z warunkami filmowania.


- W przypadku szczególnych warunków panujących w miejscu filmowania, jak na przykład przy podświetleniu od tyłu (A), w nocy (M), człowiek (P) itd., na ekranie wyświetlana ikona.
- Przed przystąpieniem do nagrywania ważnego ujęcia wskazane jest wykonanie próbnego nagrania.

UWAGA :


Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.

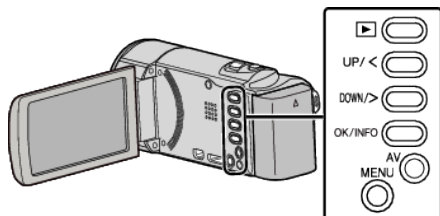

- Otwórz osłonę obiektywu.

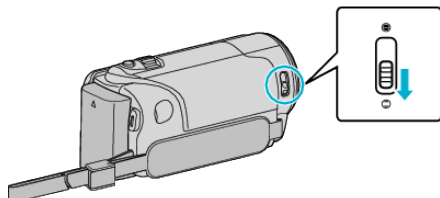


- Otwórz monitor LCD.

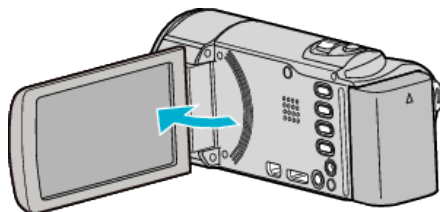


- Urządzenie się włączy i pojawi się ikona trybu filmu.
- Po zamknięciu monitora LCD, urządzenie się wyłącza.

- Sprawdź, czy tryb nagrywania jest ustawiony na Intelligent Auto.

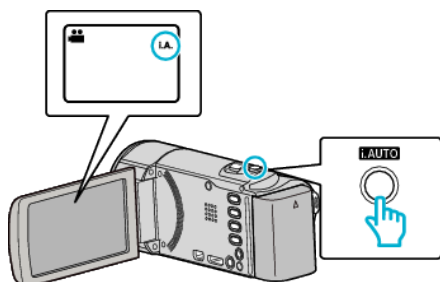


- Jeśli ustawiony jest tryb ręczny M, naciśnij przycisk i.AUTO, aby przełączyć. Każde naciśnięcie tego przełącznika powoduje przełączanie pomiędzy trybem Intelligent Auto i ręcznym.

- Rozpocznij nagrywanie.

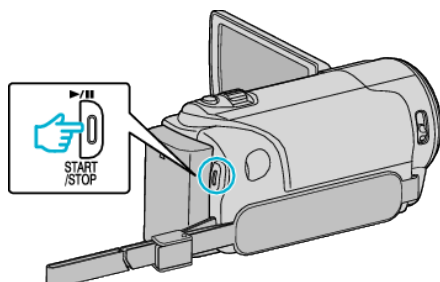

- Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij ponownie.

Wskazania podczas nagrywania filmu

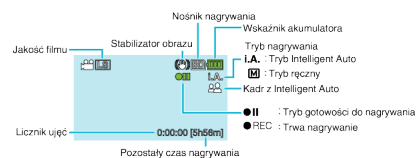

Ikona na ekranie	Opis
Tryb nagrywania	Naciśnij przycisk i.AUTO, aby przełączać tryb nagrywania z i.A. (Intelligent Auto) na M (Ręczny).
Jakość filmu	Wyświetla ikonę ustawienia „JAKOŚĆ VIDEO” wybranego w menu nagrywania.
Pozostały czas nagrywania	Wyświetla pozostały czas dla nagrywania filmu.
● REC Trwa nagrywanie	Pojawia się w chwili gdy trwa nagrywanie filmu.
● II Tryb gotowości do nagrywania	Pojawia się w chwili gdy nagrywanie filmu jest zatrzymane.
Licznik ujęć (czas nagrania)	Wyświetla czas jaki upłynął od rozpoczęcia nagrywanego właśnie filmu.
Nośnik nagrywania	Wyświetla ikonę nośnika nagrywania.
Wskaźnik akumulatora	Wyświetla przybliżony stan naładowania akumulatora. Szczegóły naładowania akumulatora można wyświetlić naciskając przycisk OK/INFO.
Stabilizator obrazu	Ustawia opcję zredukowania drgań kamery.

Kadry z Intelligent Auto

Ikona na ekranie	Opis
	Wyostrza obiekt, a tło jest rozmyte.
	Wyostrza osobę i tło, gdy dźwignia zoomu jest ustawiona na maksymalny szeroki kąt (W).
	Wyostrza na znaczną odległość i rejestruje ostry obraz.
	W ciemnym otoczeniu rejestruje obiekt bez zwiększania czułości ani używania lampy błyskowej.
	Odtwarza scenę nocną z prędkością migawki mniejszą niż zazwyczaj.
	Żywo odtwarza niebieski kolor nieba i morza bez przyciemniania obiektu z powodu silnego światła słonecznego padającego z góry.
	Wyostrza bliski obiekt i żywo odtwarza jego kolory.
	Żywo odtwarza zielony kolor drzew.
	Odtwarza świetliste kolory zachodu słońca.
	Koryguje ustawienia, tak aby obiekt nie był zbyt ciemny z powodu tylnego oświetlenia.
	Używa lampy błyskowej, aby osoba była wyraźnie widoczna i żywo odtwarza kolory tła.
	Z użyciem lampy błyskowej wyostrza bliski obiekt i żywo odtwarza jego kolory.

UWAGA :

- W trybie Intelligent Auto można wykrywać i automatycznie ustawiać kadry zgodnie z warunkami nagrywania.
- W pewnych warunkach nagrywania niektóre funkcje mogą działać nieprawidłowo.

Ustawienia przydatne dla nagrywania

- Nagrywanie możliwe jest w formacie obrazu 16:9 lub 4:3.
- Kiedy „SZYBKI RESTART” jest ustawiona na „WŁ.”, tego urządzenia włącza się natychmiast jeśli otworzysz monitor LCD w przeciągu 5 minut po wyłączeniu zasilania poprzez zamknięcie monitora.
- Kiedy „WYŁĄCZANIE AUTO.” jest ustawiona na „WŁ.”, tego urządzenia automatycznie się wyłącza po 5 minutach bezczynności, aby nie zużywać energii. (tylko jeśli jest używany akumulator)
- Gdy funkcja „PRIOR. AE/AF TWARZ” jest ustawiona na „WŁ.” (ustawienie domyślne), urządzenie wykrywa twarze i automatycznie dostosowuje jasność oraz ostrość, aby wyraźniej nagrywać twarze.

OSTROŻNIE :

- Obiektu nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie nie należy używać w deszczu, śniegu lub w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łazienka.
- Nie używać urządzenia w miejscach narażonych na nadmierną wilgotność lub kurz, ani w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie pary lub dymu.
- Kiedy wskaźnik dostępu jest zapalony nie należy wyjmować akumulatora, zasilacza sieciowego lub karty SD. Nagrane dane mogą być nieczytelne.
- Utwórz kopię zapasową nagranych, ważnych danych. Zaleca się kopiowanie swoich nagranych danych na płytę DVD lub na innych nośnikach, na których można zapisać dane w celu ich przechowywania. Firma JVC nie będzie odpowiedzialna za żadne utracone dane.

UWAGA :

- Przed rozpoczęciem nagrywania sprawdź czas pozostały do nagrywania na nośniku. Jeśli jest za mało miejsca, przenieś (skopiuj) dane do komputera lub na płytę.
- Nie zapomnij zrobić kopii po nagraniu!
- Nagrywanie kończy się automatycznie ponieważ zgodnie z danymi technicznymi, nie można go wykonywać przez 12 lub więcej kolejnych godzin. (Ponowne rozpoczęcie nagrywania może chwilę potrwać.)
- W przypadku długich nagrań, jeśli rozmiar pliku przekracza 4 GB, plik jest dzielony na dwa lub więcej plików.
- Aby nagrywać przez dłuższy czas w pomieszczeniu, można podłączyć tego urządzenia do zasilacza sieciowego.