


Tył

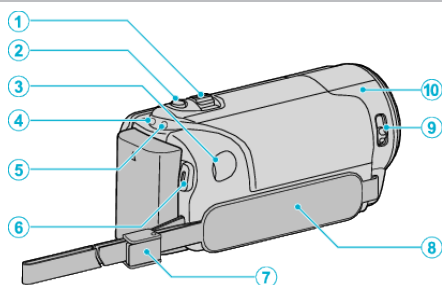

- 1** Dźwignia zoom/głośności
 - Podczas nagrywania: Reguluje zasięg nagrywania.
 - Podczas odtwarzania filmu: Reguluje głośność.
 - Podczas wyświetlania ekranu indeksu: Przenosi na następną lub poprzednią stronę
- 2** Przycisk i.AUTO
 - Przełącza między trybem obsługi Intelligent Auto i ręcznym.
- 3** Złącze DC
 - Umożliwia podłączenie do zasilacza sieciowego, aby naładować akumulator.
- 4** Wskaźnik ACCESS (dostępu)
 - Zapala się/Pulsuje podczas nagrywania lub odtwarzania.
Nie należy wyjmować akumulatora, zasilacza sieciowego lub karty SD.
- 5** Wskaźnik POWER/CHARGE (zasilania/ładowania)
 - Zapala się: Zasilanie „WŁ.”
 - Miga: Trwa ładowanie
 - Gaśnie: Ładowanie zakończone
- 6** Przycisk START/STOP (nagrywanie filmów) /
▶/|| (odtwarzania/zatrzymania) (odtwarzanie filmu)
 - Rozpoczyna/kończy nagrywanie filmu.
 - Rozpoczyna/Zatrzymuje nagrywanie filmu.
- 7** Blokada paska
 - Pozwala na usunięcie paska uchwytu i wykorzystanie go jako paska na rękę.
- 8** Pasek uchwytu
 - Przełóż rękę przez pasek uchwytu, aby mocno przytrzymać urządzenie.
- 9** Przełącznik osłony obiektywu
 - Otwiera i zamyka osłonę obiektywu.
- 10** Czujnik kamery
 - Podczas nagrywania filmu nie zakrywaj tego wewnętrznego czujnika palcami.