


Ustawienie czasu letniego


Po wybraniu „WŁ.” w „USTAW CZAS LETNI” „REG. ZEGARA”, czas zostanie przestawiony o 1 godzinę do przodu.

UWAGA :

Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.

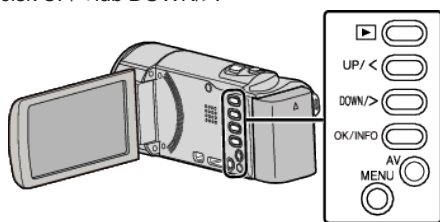

1 Naciśnij MENU.

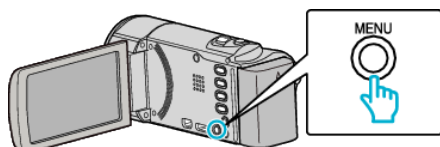

2 Wybierz „REG. ZEGARA” i naciśnij OK.



- Aby przesunąć kursor naciśnij przycisk UP/< lub DOWN/>.
- Aby anulować i powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij MENU.

3 Wybierz „USTAW CZAS LETNI” i naciśnij OK.



- Aby przesunąć kursor naciśnij przycisk UP/< lub DOWN/>.
- Aby anulować i powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij MENU.

4 Aby ustawić czas letni naciśnij UP/< lub DOWN/>, a następnie naciśnij OK.



- Aby anulować i powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij MENU.

UWAGA :

- Dlaczego czas letni?
Ustawienie czasu letniego polega na ustawieniu zegara o 1 godzinę do przodu na określony czas w okresie letnim.
Jest on zwykle stosowany w krajach zachodnich.
- Po powrocie z wycieczki przywróć ustawienia czasu letniego.