


Usuwanie wybranych plików

Usuwa wybrane pliki.

UWAGA :


Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.

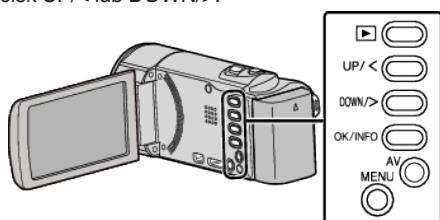


OSTROŻNIE :

- Nie można przywrócić usuniętych plików.

- 1 Wybierz tryb odtwarzania.

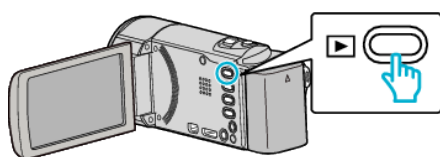


- 2 Naciśnij MENU.

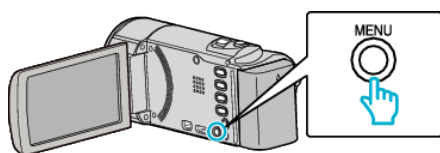

- 3 Wybierz „USUŃ” i naciśnij OK.



- 4 Wybierz „WYBIERZ PLIK” i naciśnij OK.

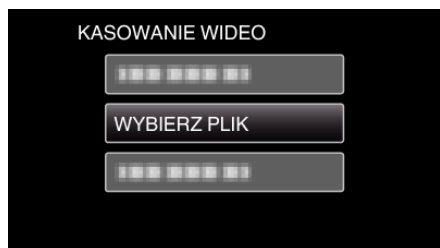


- 5 Wybierz pliki, które chcesz usunąć i naciśnij OK.




- Naciśnij UP/< lub DOWN/>, aby wybrać pliki.
- Na wybranym pliku pojawi się znak do usunięcia. Aby usunąć znak do usunięcia, ponownie naciśnij OK.
- Aby przejść do następnej strony ekranu indeksy, przesunij wzdłuż dźwigni [ZOOM] (zoom).

- 6 Po wybraniu wszystkich plików do usunięcia, naciśnij MENU.

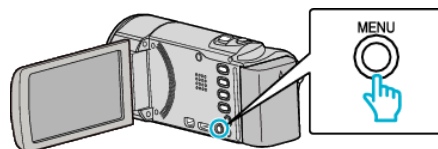

- 7 Wybierz „WYKONAJ” i naciśnij OK.

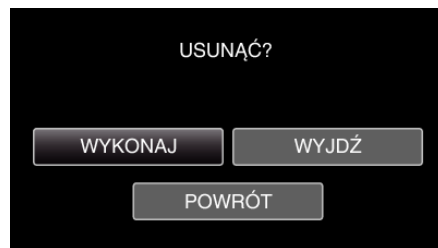

- Po usunięciu, naciśnij OK.
- Aby anulować usuwanie, wybierz „WYJDŹ” i naciśnij OK.
- Aby powrócić do poprzedniego ekranu, wybierz „POWRÓT” i naciśnij OK.

UWAGA :

- Nie można usunąć plików chronionych. Przed usunięciem plików wyłącz ochronę.