


Wybór sceny


Najczęściej napotykane ujęcia można nagrywać stosując najodpowiedniejsze ustawienia.

UWAGA :

Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.

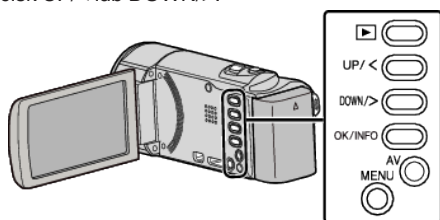


1 Naciśnij MENU.

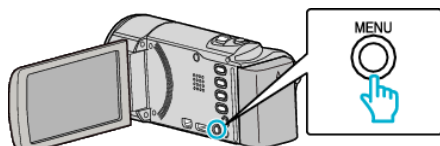


2 Wybierz „USTAWIENIA RĘCZNE” i naciśnij OK.



3 Wybierz „WYBÓR SCENY” i naciśnij OK.

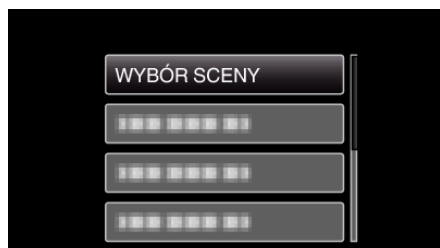

4 Wybierz scenę i naciśnij OK.

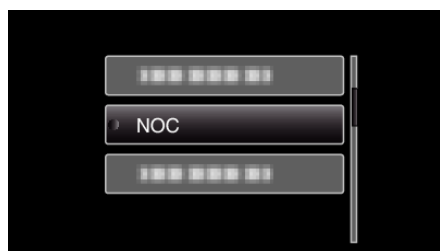

* Zdjęcie jest tylko wrażeniem.

Ustawienie	Efekt
NOC	Przy użyciu dłuższego czasu migawki automatycznie zwiększa czułość i jasność ujęcia, gdy otoczenie jest ciemne. Aby kamera pozostała w bezruchu, skorzystaj ze statywu. OFF ON
OŚW. PUNKT	Sprawia, że postaci nie wyglądają na zbyt jasne pod światło. OFF ON