


Usuwanie aktualnie wyświetlanego pliku

Usuwa aktualnie wyświetlany plik.

UWAGA :


Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.

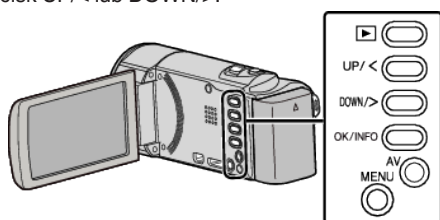


OSTROŻNIE :

- Nie można przywrócić usuniętych plików.


1 Wybierz tryb odtwarzania.

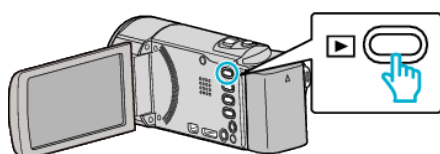


2 Naciśnij MENU.

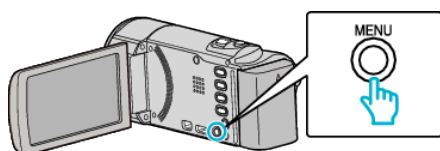


3 Wybierz „USUŃ” i naciśnij OK.

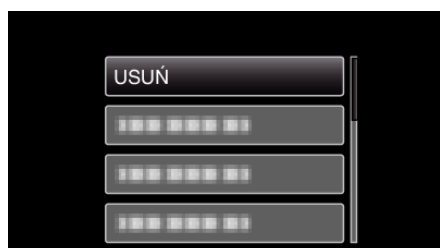

4 Wybierz „BIEŻĄCY” i naciśnij OK.

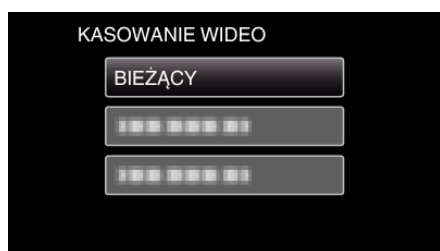

5 Sprawdź, czy jest to plik, który chcesz usunąć, wybierz „TAK” i naciśnij OK.

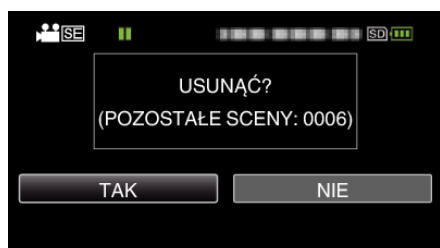

- Plik, który chcesz usunąć pojawi się na ekranie.
- Naciskaj dźwignię zoomu, aby wybrać poprzedni lub następny plik.
- Po usunięciu, naciśnij MENU.

UWAGA :

- Nie można usunąć plików chronionych.
Przed usunięciem plików wyłącz ochronę.