


Ochrona aktualnie wyświetlanego pliku


Włącza lub wyłącza ochronę aktualnie wyświetlanego pliku.

UWAGA :


Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.

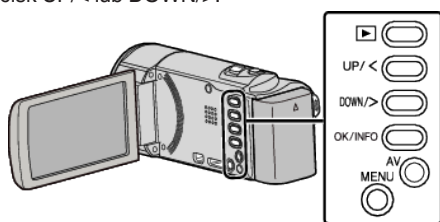


- 1 Wybierz tryb odtwarzania.

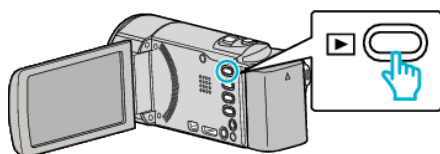


- 2 Naciśnij MENU.

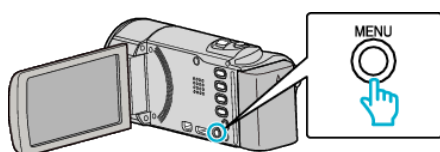


- 3 Wybierz „CHROŃ/ANULUJ” i naciśnij OK.

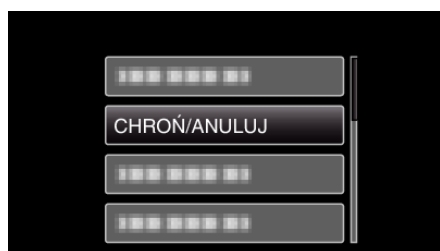

- 4 Wybierz „BIEŻĄCY” i naciśnij OK.

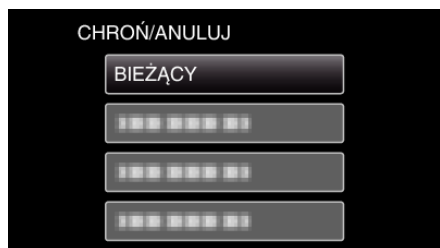

- 5 Sprawdź, czy jest to plik, który chcesz chronić, wybierz „TAK” i naciśnij OK.

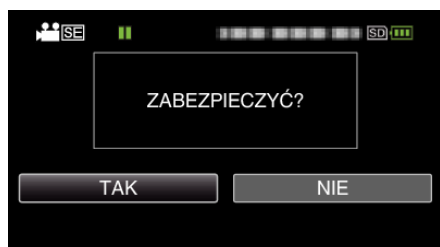

- Plik, który chcesz chronić pojawi się na ekranie.
- Aby anulować ochronę, wybierz „NIE” i naciśnij OK.
- Naciskaj dźwignię zoomu, aby wybrać poprzedni lub następny plik.
- Po zakończeniu ustawień naciśnij OK.
- Aby wyjść z tego ekranu, naciśnij MENU.