


Ochrona wybranych plików


Włącza lub wyłącza ochronę wybranych plików.

UWAGA :


Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.

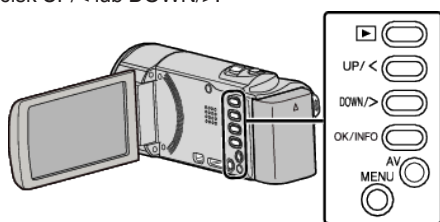


1 Wybierz tryb odtwarzania.

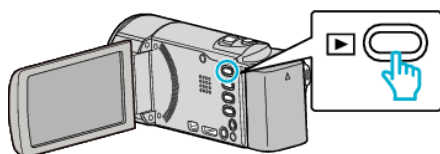

2 Naciśnij MENU.

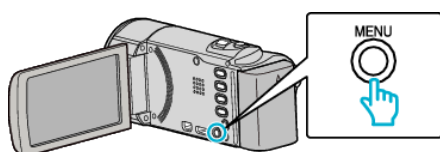

3 Wybierz „CHROŃ/ANULUJ” i naciśnij OK.

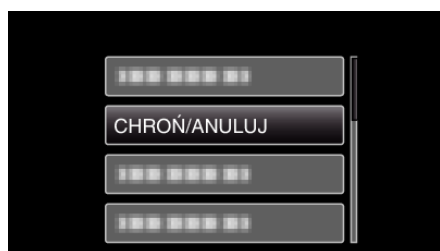

4 Wybierz „WYBIERZ PLIK” i naciśnij OK.




• Aby wyjść, naciśnij MENU, wybierz „TAK” i naciśnij OK.

5 Po wybraniu wszystkich plików, dla których ma być włączona lub wyłączona ochrona, naciśnij OK.



- Na wybranym pliku pojawi się znak ochrony . Aby usunąć znak ochrony , ponownie naciśnij OK.
- Aby przejść do następnej strony ekranu indeksy, przesunij wzdłuż dźwigni (zoom).
- Jeśli tryb przesyłania Eye-Fi Helper jest ustawiony na „Udostępniaj tylko wybrane pliki” lub „Przesyłaj tylko wybrane pliki”, będzie wyświetlany symbol .

6 Po wybraniu wszystkich plików, dla których ma być włączona lub wyłączona ochrona, naciśnij MENU.

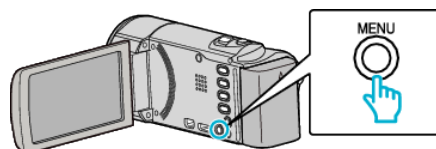

7 Wybierz „TAK” i naciśnij OK.

- Aby anulować ochronę, wybierz „NIE” i naciśnij OK.