


## Wnętrze

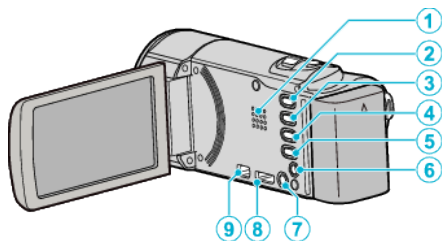

- 1** Głośnik
  - Odtwarza dźwięk podczas odtwarzania filmu.
- 2** Przycisk  (odtwarzanie/nagrywanie)
  - Przełącza pomiędzy trybem nagrywania a trybem odtwarzania.
- 3** Przycisk UP/<
  - UP: przewija/przesuwa w górę kursor na ikonach
  - <: wyszukiwanie do tyłu
- 4** Przycisk DOWN/>
  - DOWN: przewija/przesuwa w dół kursor na ikonach
  - >: wyszukiwanie do przodu
- 5** Przycisk OK/INFO
  - Potwierdza wybraną pozycję. / Wyświetla kolejne informacje.
  - Nagrywanie: Wyświetla pozostały czas i stan naładowania akumulatora.
  - Odtwarzanie: Wyświetla informacje o pliku, takie jak data nagrania.
- 6** Złącze AV
  - Pozwala na podłączenie do TV itd.
- 7** Przycisk MENU (menu)
- 8** Minizłącze HDMI
  - Łączy z telewizorem z funkcją HDMI.
- 9** Złącze USB
  - Umożliwia podłączenie do komputera za pomocą kabla USB.