


Odtwarzanie filmów


Na ekranie indeksu (widok miniatur) można wybierać i odtwarzać nagrane filmy.

- Wybierz tryb odtwarzania.

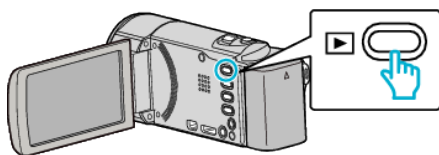

- Naciśnij , aby powrócić do trybu nagrywania.

- Wybierz potrzebny film i naciśnij OK lub /||.

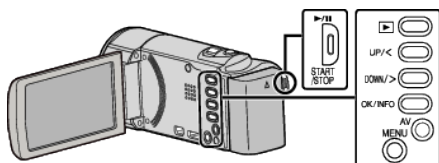

- Naciśnij przycisk /||, aby zakończyć (zatrzymać) odtwarzanie.
- Podczas zatrzymania, przesunąć wzdłuż dźwigni  (zoom), aby powrócić ekranu indeksu.
- Aby przejść do następnej strony ekranu indeksy, przesunąć wzdłuż dźwigni  (zoom).
- Na ekranie indeksu filmy nagrane w wysokiej rozdzielczości i w standardowej rozdzielczości są wyświetlane osobno. Przed wybraniem trybu odtwarzania w menu nagrywania ustaw „JAKOŚĆ WIDEO” na „UXP”, „XP”, „SP”, „EP”, „LS” lub „LE”, aby przejrzeć filmy nagrane w wysokiej rozdzielczości bądź na „SSW”, „SS”, „SEW” lub „SE”, aby przejrzeć filmy nagrane w standardowej rozdzielczości.

Przyciski/Dźwignie obsługi odtwarzania filmu

Podczas wyświetlania ekranu indeksu

Przycisk/ Dźwignia obsługi	Opis
UP/< DOWN/>	Kursor wyboru/przesuwu
OK/INFO  /	Odtwarzanie filmów
Zoom T / W	Przejdź na następną lub poprzednią stronę

Podczas odtwarzania filmu

Przycisk/ Dźwignia obsługi	Podczas odtwarzania filmu	Podczas zatrzymania filmu
 /	Zatrzymaj	Odtwarzanie
Zoom 	-	Zakończ (powraca do widoku miniatur)
Zoom T / Vol.+	Zwiększa poziom głośności	-

Zoom W / Vol.-	Zmniejsza poziom głośności	-
UP/<*	Wyszukiwanie do tyłu	Odtwarzanie poklatkowe do tyłu
DOWN/>*	Wyszukiwanie do przodu	Odtwarzanie poklatkowe do przodu

*Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć odtwarzanie z małą prędkością.

UWAGA :

- Pliki można wyszukiwać według daty nagrania.

OSTROŻNIE :

- Utwórz kopię zapasową nagranych, ważnych danych. Zaleca się kopiowanie swoich nagranych danych na płytę DVD lub na innych nośnikach, na których można zapisać dane w celu ich przechowywania. Firma JVC nie będzie odpowiedzialna za żadne utracone dane.

Regulowanie głośności dźwięku filmów



Sprawdzanie daty nagrania i innych informacji

Można wyświetlić datę nagrania i czas trwania wybranego pliku.

- Zatrzymaj odtwarzanie

- Naciśnij OK/INFO.

