


Ustawianie zegara

Ekran „USTAW DATE/GODZ.!” pojawia się, gdy włączasz to urządzenie po pierwszy raz po zakupie lub gdy zegar nie był używany przez dłuższy czas bądź nie został jeszcze ustawiony.


Ustaw zegar zanim rozpoczniesz nagrywanie.

UWAGA :

Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.

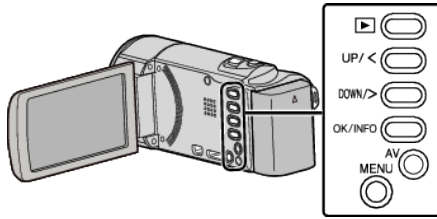

1 Otwórz monitor LCD.

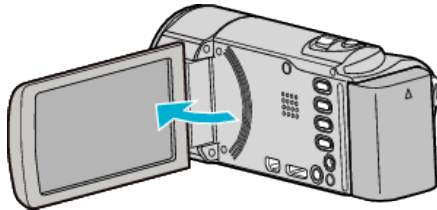


- Włączy się urządzenie.
- Po zamknięciu monitora LCD, urządzenie się wyłącza.

2 Wybierz „TAK” i naciśnij OK gdy jest wyświetlana „USTAW DATE/GODZ.!”.




- Aby przesunąć kursor naciśnij przycisk UP/< lub DOWN/>.

3 Ustaw datę i godzinę.

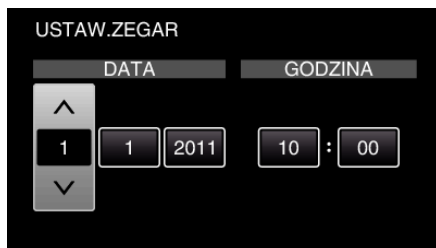

- Naciśnij UP/< lub DOWN/>, aby wyregulować wartość ustawienia i naciśnij OK, aby potwierdzić. Kursor przesuwa się do następnej pozycji.
- Powtarzaj te działania, aby wstawiać rok, miesiąc, dzień, godziny i minuty.
- Aby anulować i powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij MENU.

4 Naciśnij UP/< lub DOWN/> i wybierz region, w którym mieszkasz i naciśnij OK.

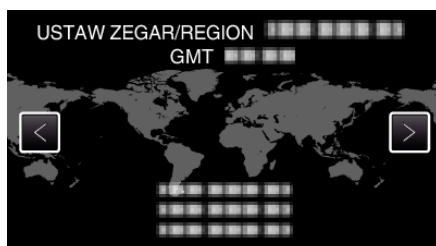

- Zostanie wyświetlona nazwa miejscowości i różnica czasu.
- Aby anulować i powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij MENU.

UWAGA :

- Zegar można później ponownie ustawić.
- Używając urządzenia za granicą, do nagrywania możesz ustawić zegar na czas lokalny.
- Po włączeniu tego urządzenia po długim okresie jego nieużywania, na ekranie zostanie wyświetlone „USTAW DATE/GODZ.!”.
- Podłącz zasilacz sieciowy, ładuj akumulator przez ponad 24 godziny i ustaw zegar.
- W trybie odtwarzania można włączać i wyłączać wyświetlacz zegara.