


Włączanie urządzenia

Zasilanie urządzenia można włączać i wyłączać otwierając lub zamykając monitor LCD.

- 1 Otwórz monitor LCD.

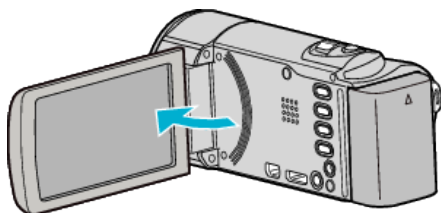

- Włączy się urządzenie.
- Po zamknięciu monitora LCD, urządzenie się wyłącza.