

ЯКІСТЬ ВІДЕО

Встановлює якість відео.

GZ-HM30

Настройка	Докладна інформація	
LS	1280 x 720 пікселів 50p	Зйомка у режимі високої чіткості з високою якістю (16:9).
LE	1280 x 720 пікселів 50p	Для тривалих зйомок у режимі високої чіткості з високою якістю (16:9).
SSW	720 x 576 пікселів 50i	Зйомка у режимі стандартною чіткістю (16:9).
SEW	720 x 576 пікселів 50i	Для тривалих зйомок у режимі стандартною чіткістю (16:9).
SS	720 x 576 пікселів 50i	Зйомка у режимі стандартної чіткості (4:3).
SE	720 x 576 пікселів 50i	Для тривалих зйомок у режимі стандартної чіткості (4:3).


GZ-HM430/GZ-HM435

Настройка	Докладна інформація	
UXP	1920 x 1080 пікселів 50p	Зйомка у режимі високої чіткості з високою якістю (16:9). • Відноситься до ЦМД тільки. Щоб зберегти в DVD, потрібно перекодувати відео в режимі XP використовуючи програмне забезпечення (16:9).
XP	1920 x 1080 пікселів 50p	Зйомка у режимі високої чіткості з високою якістю (16:9).
SP	1920 x 1080 пікселів 50p	Зйомка у режимі високої чіткості з високою якістю (16:9).
EP	1920 x 1080 пікселів 50p	Для тривалих зйомок у режимі високої чіткості з високою якістю (16:9).
SSW	720 x 576 пікселів 50i	Зйомка у режимі стандартною чіткістю (16:9).
SEW	720 x 576 пікселів 50i	Для тривалих зйомок у режимі стандартною чіткістю (16:9).


ПРИМІТКИ :

- Виберіть режим „LS“ для зйомки швидких сцен або сцен з швидкою зміною яскравості для запобігання виникнення шуму. (GZ-HM30)
- Виберіть режим „UXP“ або „XP“ для зйомки швидких сцен або сцен з швидкою зміною яскравості для запобігання виникнення шуму. (GZ-HM430/GZ-HM435)
- Ви можете змінити якість відео залежно від відображення залишку часу запису.
Виберіть якість відеозапису за допомогою кнопок UP/< й DOWN/> та натисніть OK.


Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.

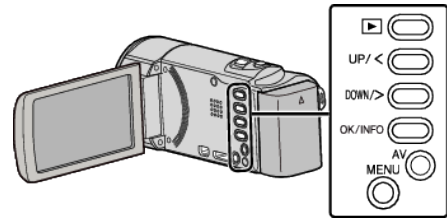

1 Натисніть MENU.

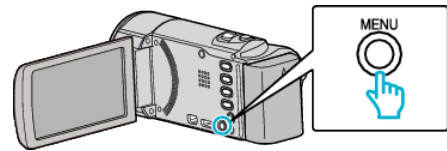

2 Виберіть „VIDEO QUALITY“ та натисніть OK.

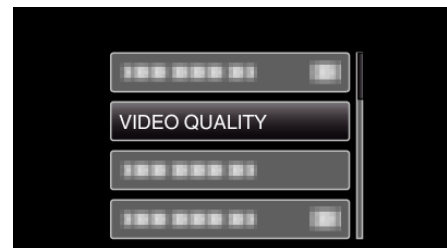**Відображення елемента****ПРИМІТКИ :**