


Робота з меню

Використовуйте кнопки керування для встановлення меню.


- Меню відрізняються залежно від активного режиму.

ПРИМІТКИ :


Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.

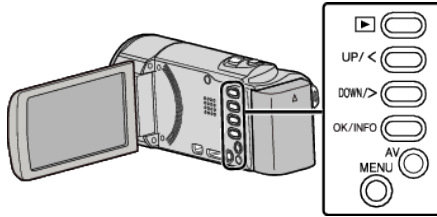


- 1 Натисніть MENU.

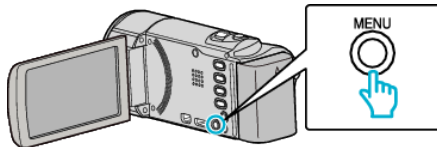

- 2 Виберіть необхідне меню та натисніть OK.

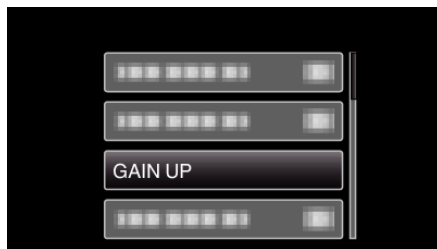

- 3 Виберіть необхідну настройку та натисніть OK.

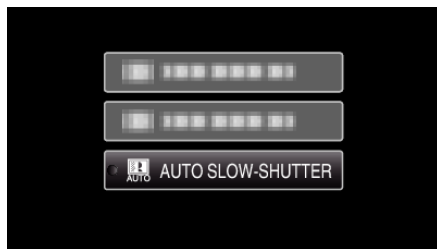

ПРИМІТКИ :

- Щоб повернутись до попереднього екрана, натисніть MENU.

Повернення настройок за замовчуванням:

- Встановіть за допомогою параметра „FACTORY PRESET“ у меню базових настройок.