


ФОРМАТ ВІДОБРАЖЕННЯ ДАТИ


Встановлює порядок відображення року, місяця, дня та формат відображення часу (24 г./12 г.).

ПРИМІТКИ :


Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.

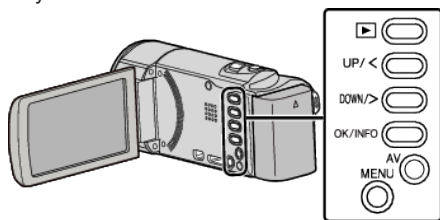


1 Натисніть MENU.

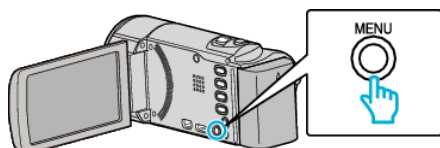


2 Виберіть „DISPLAY SETTINGS“ та натисніть OK.

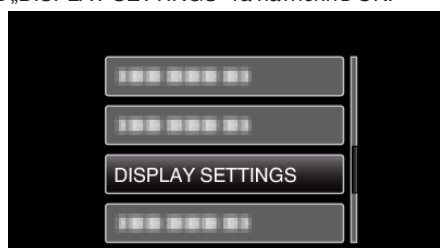

3 Виберіть „DATE DISPLAY STYLE“ та натисніть OK.

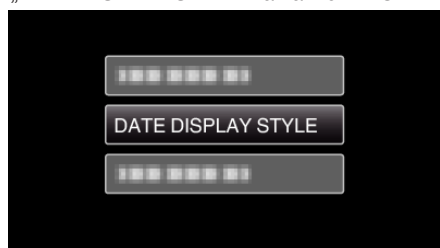




4 Встановіть формат відображення дати та часу.

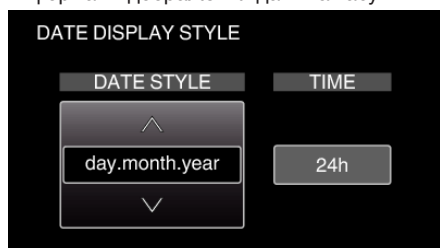

- Для відображення дати встановіть будь-який формат з „month.day.year“, „year.month.day“ та „day.month.year“.
- Для відображення часу встановіть будь-який формат з „12h“ та „24h“.
- Натискайте UP/< або DOWN/>, щоб переміщати курсор.
- Після встановлення натисніть OK.

Стиль відображення годинника

Формат відображення годинника цього пристрою відрізняється залежно від моделі.

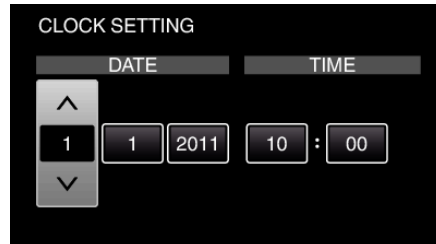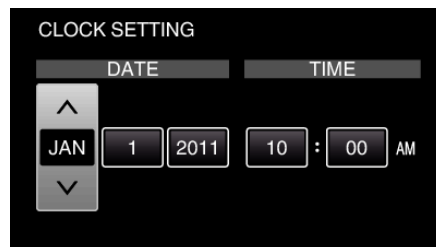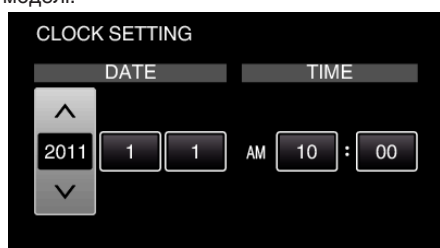

- Порядок „Рік, Місяць, День, Час“ змінюється відповідно до формату відображення дати.