


Режим ручної зйомки


Ви можете встановити параметри, наприклад, яскравість, за допомогою ручного режиму.

ПРИМІТКИ :


Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.

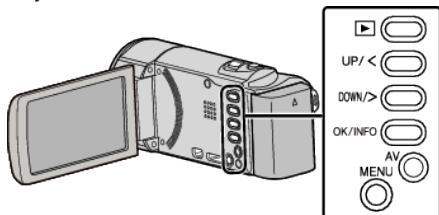


1 Відкрийте кришку об'єктива.

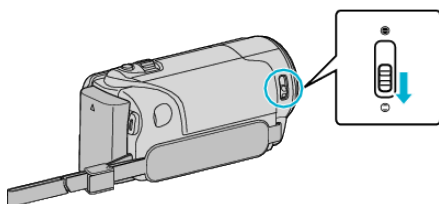

2 Відкрийте РК-екран.

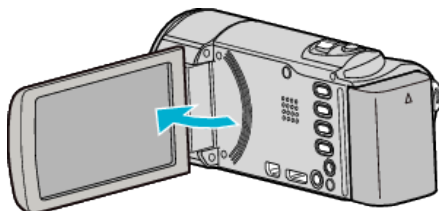


3 Виберіть режим Ручна зйомка.

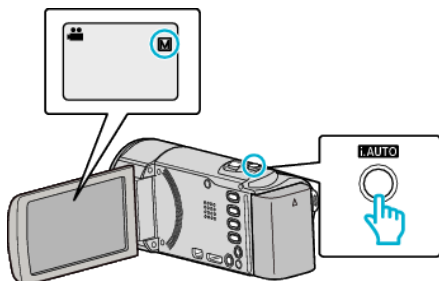

- Якщо ввімкнено режим інтелектуальної автоматичної зйомки, натисніть кнопку i.AUTO, щоб змінити його. Кожне натискання кнопки перемикає між режимами інтелектуальної автоматичної та ручної зйомки.

4 Розпочніть зйомку.

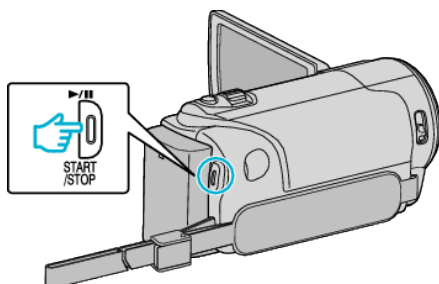

- Щоб зупинити зйомку, натисніть кнопку ще раз.

ПРИМІТКИ :

- Параметри, доступні для встановлення вручну, відображаються лише у ручному режимі.

Меню параметрів ручної зйомки

Можливо встановити наступні параметри.

Назва	Опис
SCENE SELECT	• Зйомки, параметри яких відповідають умовам, можна легко виконати.
FOCUS	• Якщо не вдається помістити об'єкт у фокус в автоматичному режимі, зробіть це вручну.
BRIGHTNESS ADJUST	• Можна налаштувати загальну яскравість екрана. • Використовуйте цей параметр під час зйомки у темному або яскравому місці.
WHITE BALANCE	• Можна налаштувати загальний колір екрана. • Використовуйте цей параметр, коли кольори на екрані відрізняються від фактичних кольорів.
BACKLIGHT COMP.	• Коригує зображення, коли об'єкт на ньому відображається темним через фонове освітлення. • Використовуйте цей параметр під час зйомки проти світла.
TELE MACRO	• Використовуйте цей параметр, щоб зробити знімки об'єкта великим планом (макро).