


ФОНОВИЙ ЗВУК

Вмикає або вимикає фоновий звук.


Настройка	Докладна інформація
OFF	Вимикає фоновий звук.
ON	Вмикає фоновий звук.

Відображення елемента**ПРИМІТКИ :**


Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.

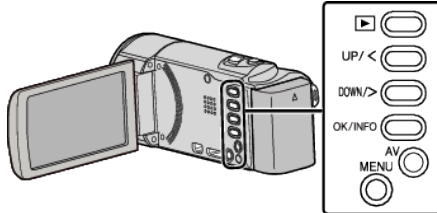

1 Натисніть MENU.

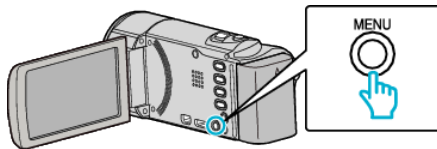

2 Виберіть „BASIC SETTINGS“ та натисніть OK.

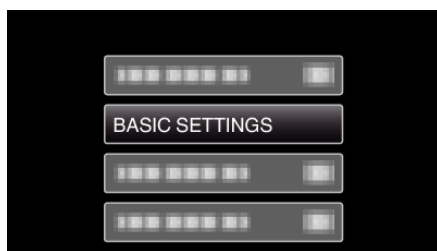

3 Виберіть „OPERATION SOUND“ та натисніть OK.

