

ВІДОБРАЖЕННЯ НА ЕКРАНІ ТВ


Відображає піктограми та дату/час на екрані телевізора.

Настройка	Докладна інформація
OFF	Не відображає піктограми та дату/час на екрані телевізора.
ON	Відображає піктограми та дату/час на екрані телевізора.


Відображення елемента

ПРИМІТКИ :


Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.

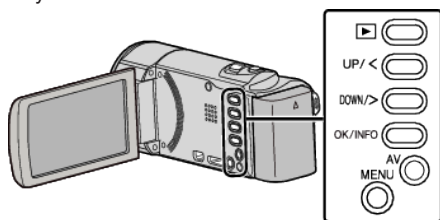

- 1 Натисніть MENU.

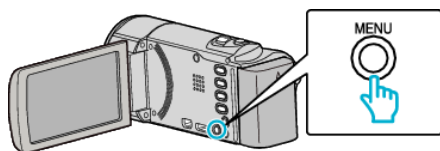

- 2 Виберіть „CONNECTION SETTINGS“ та натисніть OK.

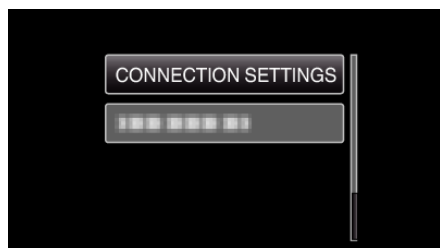

- 3 Виберіть „DISPLAY ON TV“ та натисніть OK.

