


Зйомка відеозаписів в інтелектуальному автоматичному режимі

За допомогою зйомки в інтелектуальному автоматичному режимі ви можете не турбуватися про деталі налаштування. Такі параметри, як експозиція та фокус, будуть встановлені автоматично відповідно до умов зйомки.


- В особливих умовах зйомки, наприклад, при фоновому освітленні (A), при зйомці нічної сцени (M), особи (P) тощо, відображається піктограма відповідного режиму.
- Перед записом важливих сцен рекомендується виконати пробну зйомку.

ПРИМІТКИ :


Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.

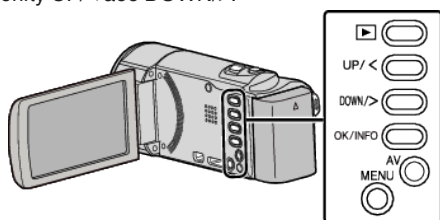


- 1 Відкрийте кришку об'єктива.

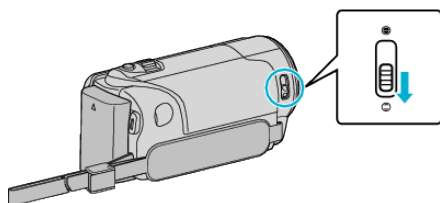


- 2 Відкрийте РК-екран.

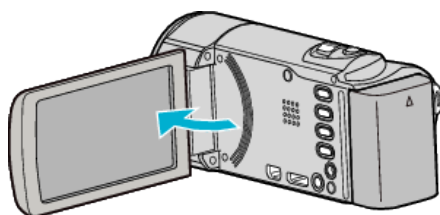

- Пристрій вмикається та з'являється піктограма режиму відеозйомки.
 - Якщо закрити РК-монітор, пристрій вимкнеться.
- 3 Перевірте, щоб було ввімкнено режим інтелектуальної автоматичної зйомки.

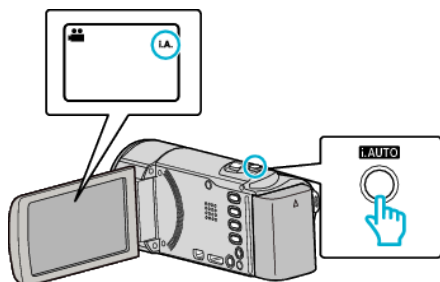


- Якщо ввімкнено режим ручної зйомки (M), натисніть кнопку i.AUTO, щоб змінити його. Кожне натискання кнопки перемикатиме між режимами інтелектуальної автоматичної та ручної зйомки.
- 4 Розпочніть зйомку.

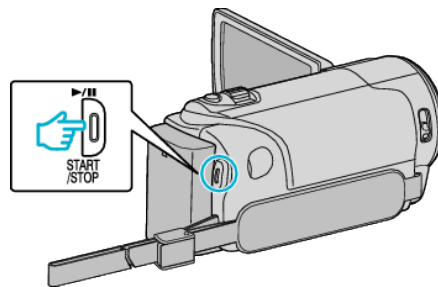

- Щоб зупинити зйомку, натисніть кнопку ще раз.

Позначки під час відеозйомки

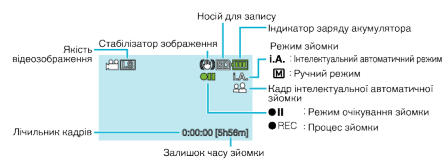

Піктограма на екрані	Опис
Режим зйомки	Натисніть кнопку i.AUTO для перемикання між режимами зйомки i.A. (Інтелектуальний автоматичний) та M (Ручний).
Якість відеозображення	Відображається піктограма настройки „VIDEO QUALITY“, яку вибрано у меню параметрів зйомки.
Залишок часу зйомки	Відображає час, що залишився для відеозйомки.
● REC Процес зйомки	Відображається, коли відбувається відеозйомка.
● Режим очікування зйомки	Відображається, коли увімкнено паузу відеозйомки.
Лічильник кадрів (час здійсненої зйомки)	Відображає час, що минув, для відеозйомки, яка зараз відбувається.
Носій для запису	Відображає піктограму носія запису.
Індикатор заряду акумулятора	Відображає приблизний залишок заряду акумулятора. Докладну інформацію про заряд можна переглянути, натиснувши кнопку OK/INFO.
Стабілізатор зображення	Встановлює необхідність зменшення тремтіння камери.

■ Сцени інтелектуальної автоматичної зйомки

Піктограма на екрані	Опис
	Крупний план об'єкта, коли задній план розмитий.
	Фокусування на обох особах та задньому плані, коли важіль зміни масштабування встановлено на широкий кут (W) зйомки.
	Фокусування на великій відстані та зйомка чіткого зображення.
	Зйомка суб'єкта без налаштування чутливості та без використання спалаху у темному оточенні.
	Відтворює нічну сцену при більш низькій швидкості затвору, ніж звичайно.
	Відтворює блакитний колір неба та яскравість моря без затемнення об'єкта завдяки сильному сонячному світлу заднього плану.
	Фокусування на близькому об'єкті та відтворення яскравості його кольорів.
	Відтворення яскравого зеленого кольору дерев.
	Відтворення яскравих кольорів заходу сонця.
	Налаштування параметрів таким чином, щоб об'єкт не відображався занадто темним завдяки фоновому освітленню.
	Використовує спалах, таким чином особа відображається чітко, й відтворює яскраві кольори заднього плану.
	Фокусування на близькому об'єкті та відтворення яскравості його кольорів під час використання спалаху.

ПРИМІТКИ :

- Сцени можуть визначатися згідно з умовами зйомки та автоматично налаштовуватися у режимі інтелектуальної автоматичної зйомки.
- В залежності від умов зйомки, певні функції можуть не працювати належним чином.

Корисні настройки для зйомки

- Співвідношення сторін для запису можна встановити як 16:9 або 4:3.
- Коли для параметра „QUICK RESTART“ встановлено значення „ON“, даний пристрій вмикається одразу ж після відкриття РК-екрана протягом 5 хвилин після вимкнення живлення внаслідок закриття екрана.
- Коли для параметра „AUTO POWER OFF“ встановлено значення „ON“, даний пристрій вимкнеться автоматично для збереження електроенергії, якщо вона не працює протягом 5 хвилин. (тільки під час роботи від акумулятора)
- Коли для параметра „FACE PRIORITY AE/AF“ встановлено значення „ON“ (параметр за замовчуванням), цей пристрій визначає обличчя та автоматично налаштовує їх яскравість та фокус для більш чіткої зйомки облич.

УВАГА :

- Бережіть лінзи від прямого сонячного проміння.
- Не використовуйте даному пристрої у дощову або снігову погоду, чи у місцях з підвищеною вологістю, наприклад, ванній кімнаті.
- Не використовуйте даний пристрій у місцях з підвищеним вмістом вологи або пилу, а також місцях з великою концентрацією пари або диму.
- Коли індикатор доступу горить, не виймайте акумулятор, адаптер змінного струму або картку SD. Записані дані можуть стати недоступними для читання.
- Виконайте резервне копіювання важливих записаних даних. Рекомендується скопіювати важливі записані дані на DVD-диск або інший носій запису для зберігання. Компанія JVC не несе відповідальність за втрату будь-яких даних.

ПРИМІТКИ :

- Перед початком зйомки перевірте залишок вільного місця на носії. Якщо вільного місця недостатньо, перемістіть (скопіюйте) дані на жорсткий диск комп'ютера або на інший носій.
 - Не забудьте зробити копії після записування!
 - Зйомка зупиниться автоматично, оскільки, згідно із специфікаціями, вона не може тривати 12 або більше годин. (Для відновлення зйомки може знадобитись деякий час.)
 - Для тривалих зйомок файл розділяється на два або більше файлів, якщо розмір перевищує 4 Гб.
 - При необхідності зйомки на вулиці протягом тривалого часу даний пристрій можна приєднати до адаптера змінного струму.
-