


Задня

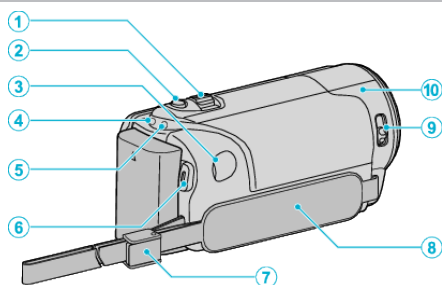

- 1** Важіль масштабу/гучності
 - Під час зйомки: Налаштовує діапазон зйомки.
 - Під час відтворення відеороликів: Налаштовує рівень гучності.
 - Під час відображення екрана індексу: Переходить до наступної або попередньої сторінки.
- 2** Кнопка i.AUTO
 - Перемикає між режимами інтелектуальної автоматичної зйомки та ручної зйомки.
- 3** Роз'єм постійного струму
 - Для підключення адаптера змінного струму для заряджання акумулятора.
- 4** Індикатор ACCESS (доступу)
 - Загорається/мигає під час зйомки або відтворення.
Не виймайте акумулятор, адаптер змінного струму або картку SD.
- 5** Індикатор POWER/CHARGE (живлення/заряджання)
 - Загорається: Живлення „ВВІМН.“
 - Блімає: Процес заряджання
 - Згас: Заряджання завершено
- 6** Кнопка START/STOP (відеозйомка) /
Кнопка ►/■ (Відтворення/Пауза) (Відтворення відео)
 - Початок/зупинка відеозйомки.
 - Початок/пауза відтворення відеозапису.
- 7** Фіксатор ременя
 - Дозволяє зняти ручний ремінець для тримання камери та використовувати його у якості ручного ременя.
- 8** Ручний ремінець
 - Просуньте руку крізь ручний ремінець, щоб надійно тримати даний пристрій.
- 9** Перемикач кришки об'єктива
 - Відкриває або закриває об'єктив.
- 10** Сенсор камери
 - Під час відеозйомки не закривайте внутрішній сенсор пальцями.