

ФОРМАТУВАННЯ КАРТИ SD

Видаляє усі файли на картці SD.


Настройка	Докладна інформація
FILE	Видаляє усі файли на картці SD.
FILE + MANAGEMENT NO	Видаляє усі файли на картці SD та скидає кількість папок та файлів до „1“.

УВАГА :


- Цей параметр неможливо вибрати, якщо картка SD не вставлена.
- Під час форматування відбувається видалення всіх даних з картки. Перед тим як виконувати форматування, скопіюйте всі файли на комп'ютер.
- Переконайтесь, що акумулятор повністю заряджений, або підключіть адаптер змінного струму, оскільки для процесу форматування може знадобитись деякий час.

Відображення елемента**ПРИМІТКИ :**


Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.

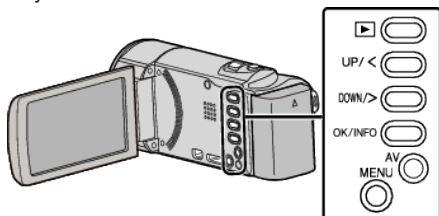


- 1** Натисніть MENU.

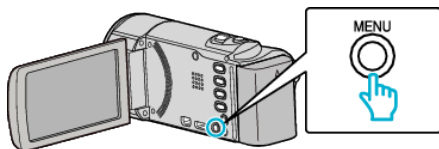

- 2** Виберіть „MEDIA SETTINGS“ та натисніть OK.

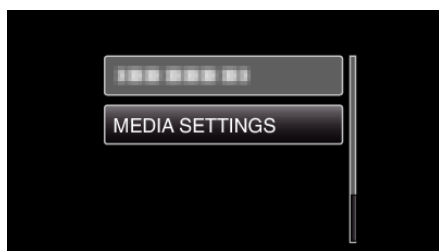

- 3** Виберіть „FORMAT SD CARD“ та натисніть OK.

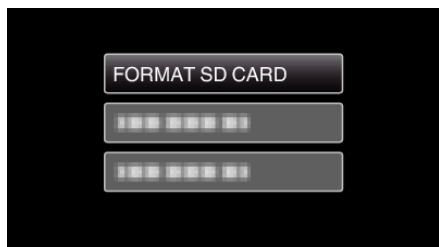

- 4** Виберіть необхідну настройку та натисніть OK.



- 5** Виберіть „YES“ та натисніть OK.

