


Зміна мови відображення


Ви можете змінити мову відображення даних на екрані.

ПРИМІТКИ :


Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.

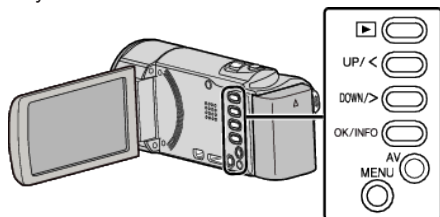

1 Натисніть MENU.

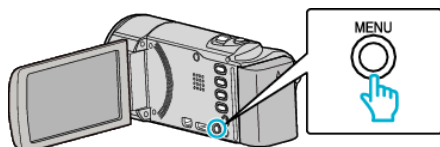

2 Виберіть „DISPLAY SETTINGS“ та натисніть OK.

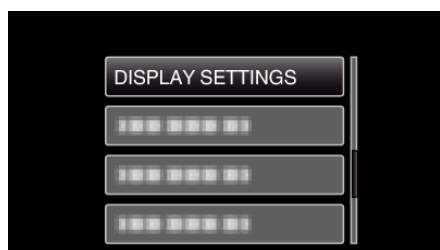

- Натискайте UP/< або DOWN/>, щоб переміщати курсор.
- Щоб скасувати та повернутись до попереднього екрана, натисніть MENU.

3 Виберіть „LANGUAGE“ та натисніть OK.



- Натискайте UP/< або DOWN/>, щоб переміщати курсор.
- Щоб скасувати та повернутись до попереднього екрана, натисніть MENU.

4 Виберіть необхідну мову та натисніть OK.



- Натискайте UP/< або DOWN/>, щоб переміщати курсор.
- Щоб скасувати та повернутись до попереднього екрана, натисніть MENU.