


Видалення вибраних файлів

Видаляються вибрані файли.

ПРИМІТКИ :


Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.

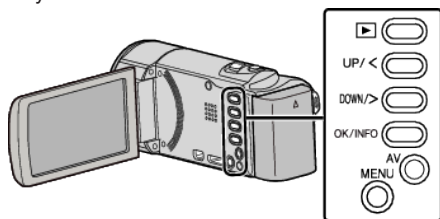


УВАГА :

- Відновлення видалених файлів неможливе.


1 Виберіть режим відтворення.

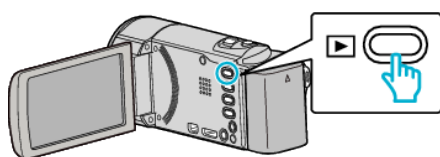


2 Натисніть MENU.

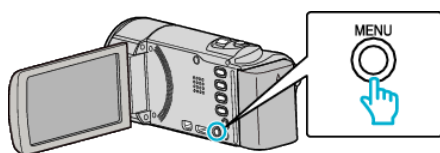

3 Виберіть „DELETE“ та натисніть OK.

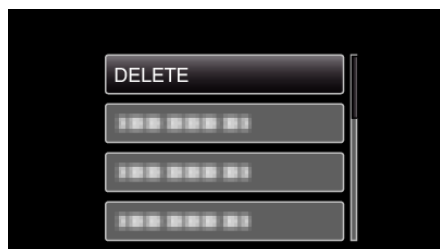

4 Виберіть „FILE SELECT“ та натисніть OK.

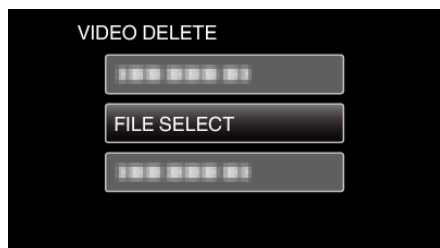


5 Виберіть файли для видалення та натисніть OK.




- Натискайте UP/< або DOWN/>, щоб вибрати файли.
- На вибраному файлі з'явиться позначка видалення. Щоб зняти позначку видалення, натисніть OK ще раз.
- Щоб перейти до наступної сторінки на екрані індексу, переміщайте важіль [] (масштабування).

6 Після вибору всіх файлів, які необхідно видалити, натисніть MENU.

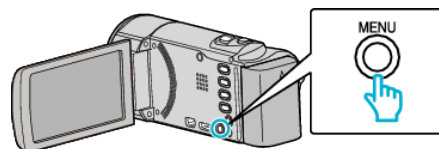

7 Виберіть „EXECUTE“ та натисніть OK.

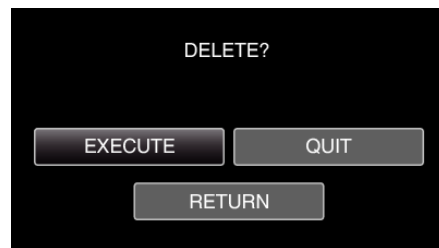

- Після видалення натисніть OK.
- Щоб скасувати видалення, виберіть „QUIT“ та натисніть OK.
- Щоб повернутись до попереднього екрана, виберіть „RETURN“ та натисніть OK.

ПРИМІТКИ :

- Видалення захищених файлів неможливе. Перед видаленням файлу зніміть його захист.