

КЕРУВАННЯ HDMI


Або встановлює до операцій з'єднання з телевізором, що сумісний з HDMI-CEC.

Настройка	Докладна інформація
OFF	Вимикає пов'язані операції.
ON	Вмикає пов'язані операції.


Відображення елемента

ПРИМІТКИ :


Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.

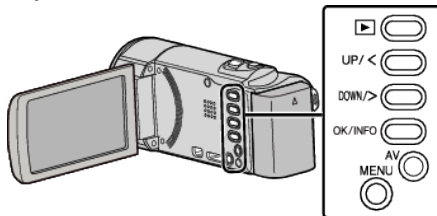

- 1 Натисніть MENU.

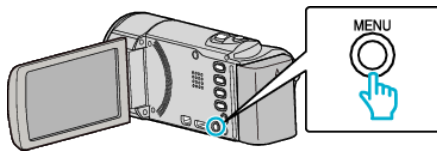

- 2 Виберіть „CONNECTION SETTINGS“ та натисніть OK.

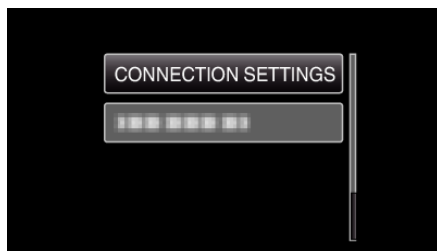

- 3 Виберіть „HDMI CONTROL“ та натисніть OK.

