


Вибір сцени


Поширені сцени, які трапляються часто, можна знімати з найбільш оптимальними настройками.

ПРИМІТКИ :


Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.

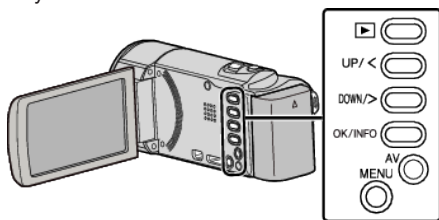


1 Натисніть MENU.

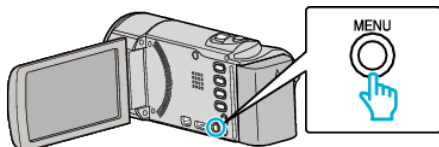


2 Виберіть „MANUAL SETTING“ та натисніть OK.

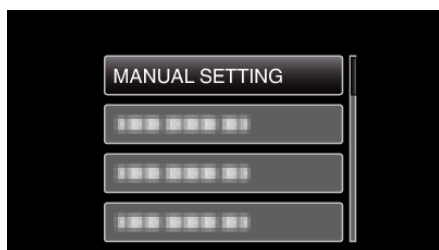

3 Виберіть „SCENE SELECT“ та натисніть OK.

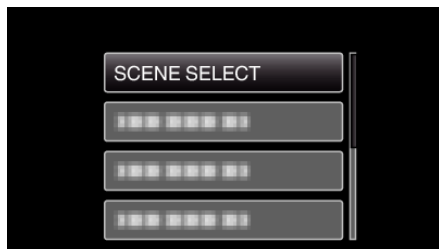

4 Виберіть сцену та натисніть OK.

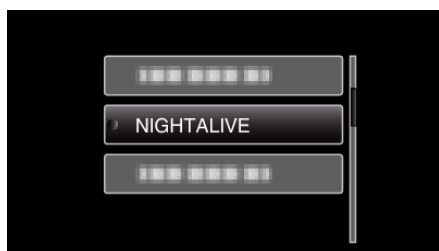

* Зображення — це тільки враження.

Настройка	Ефект
NIGHTLIVE	Автоматично підсилює та робить сцену більш яскравою у темному оточенні, використовуючи невелику швидкість затвора. Для запобігання тремтінню камери використовуйте штатив. OFF ON
SPOTLIGHT	Попереджає відображення людей надто яскравими в освітленні. OFF ON