


Видалення всіх файлів

Видаляються всі файли.

ПРИМІТКИ :


Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.

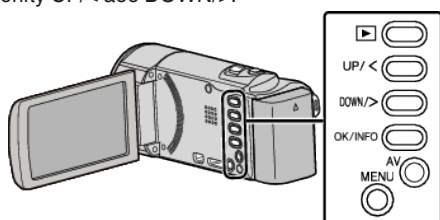


УВАГА :

- Відновлення видалених файлів неможливе.


- 1 Виберіть режим відтворення.

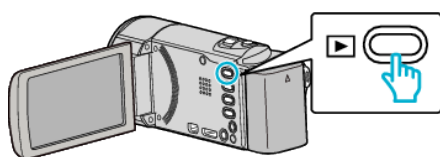


- 2 Натисніть MENU.

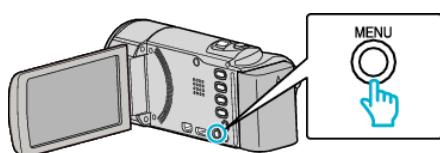


- 3 Виберіть „DELETE“ та натисніть OK.

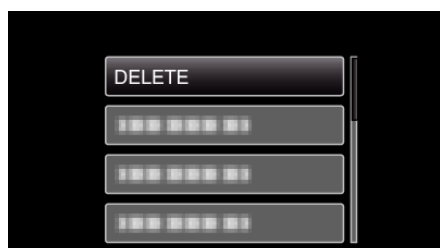

- 4 Виберіть „DELETE ALL“ та натисніть OK.

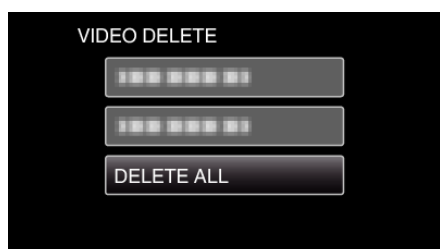

- 5 Виберіть „YES“ та натисніть OK.

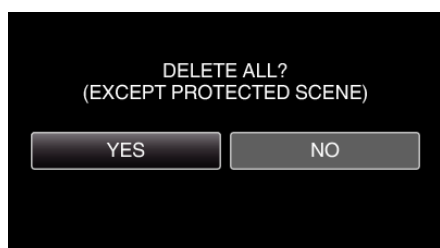

- Після видалення натисніть OK.
- Щоб скасувати видалення, виберіть „NO“ та натисніть OK.

ПРИМІТКИ :

- Видалення захищених файлів неможливе.
- Перед видаленням файлу зніміть його захист.