


Видалення файлу, що відображається

Видаляється файл, що відображається зараз.

ПРИМІТКИ :

Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.

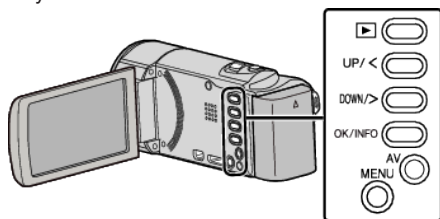


Перед видаленням файлу зніміть його захист.


УВАГА :

- Відновлення видалених файлів неможливе.


1 Виберіть режим відтворення.

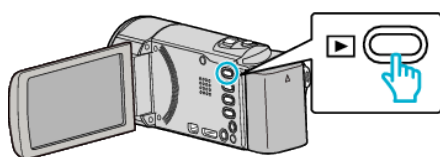


2 Натисніть MENU.

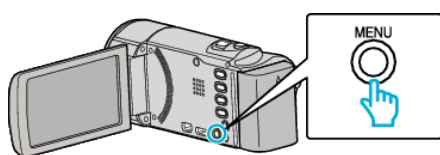


3 Виберіть „DELETE“ та натисніть OK.

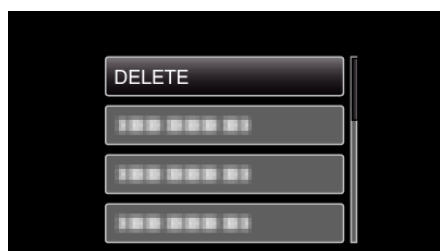

4 Виберіть „CURRENT“ та натисніть OK.

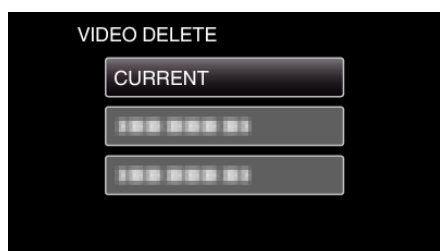

5 Переконайтесь, що саме цей файл необхідно видалити, виберіть „YES“ та натисніть OK.

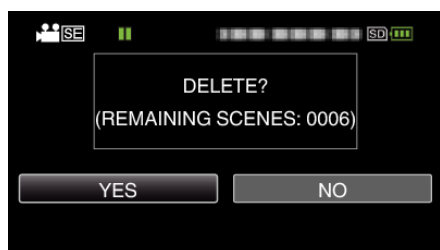

- Файл, який буде видалено, з'явиться на екрані.
- Щоб вибрати попередній або наступний файл, натискайте на важіль зміни масштабування.
- Після видалення натисніть MENU.

ПРИМІТКИ :

- Видалення захищених файлів неможливе.