

Запис відеозаписів на диски

Скопіюйте файли, які розташовані у користувацькому списку, на DVD-диски.

GZ-NM430

За допомогою наданого програмного забезпечення ви можете створювати тільки диски AVCHD.


Для того щоб створити відеодиски DVD, зверніться до розділу про "Дублювання файлів за допомогою підключення до DVD-рекордера або відеоманітофона" (стор. 0).

За допомогою додаткового програмного забезпечення, ви можете створювати DVD-відеодиски та BD-диски на комп'ютері.


Завантажте додаткове програмне забезпечення тут -

http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/purchase_dl/mediabrowser_hd_2/

- 1 Вставте чистий диск у DVD-привід або Blu-ray-привід свого комп'ютера, що мають функції запису.
- 2 Виберіть необхідний користувацький список.

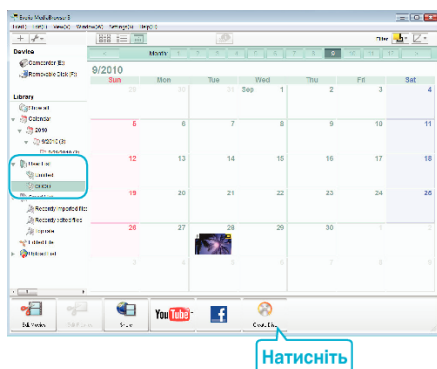


- 3 Виберіть файли для копіювання на диск один за одним.

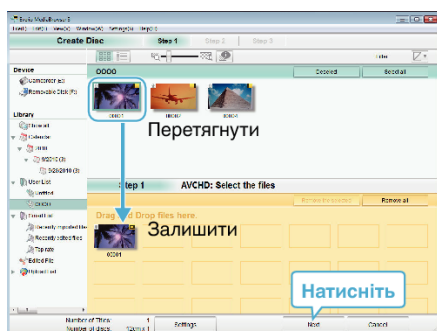

- Натисніть на „Settings“, щоб вибрати тип диска. Якщо вибрано формат DVD-відео, якість зображення встановлюється як стандартна.
- Натисніть на „Select all“, щоб вибрати всі відображені файли.
- Після вибору натисніть „Далее“.

- 4 Встановіть назву для головного меню диска.

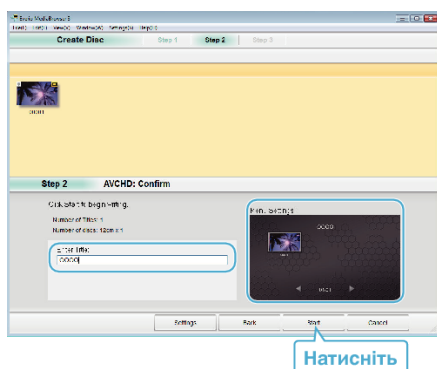

- Натисніть на „Settings“, щоб вибрати фон меню
- Після налаштування, натисніть „Start“.

- 5 Після завершення копіювання натисніть „ОК“.

ПРИМІТКИ :

- Наступні типи дисків можна використовувати з наданим програмним забезпеченням Everio MediaBrowser 3.
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
- Everio MediaBrowser 3 підтримує 2 формати диска: DVD-відеозапис та AVCHD.
- Для відтворення диска використовуйте плеєр Everio MediaBrowser 3. Зверніться до файлу довідки наданої програми Everio MediaBrowser 3 для отримання інформації щодо роботи з нею.
- Щоб переглянути файл довідки Everio MediaBrowser 3, виберіть „Help“ на панелі меню Everio MediaBrowser 3 або натисніть клавішу F1 на клавіатурі.
- У разі виникнення будь-яких проблем з наданою програмою Everio MediaBrowser 3 зверніться до „центру підтримки користувачів Pixela“.

Телефон	США та Канада (Англійська): +1-800-458-4029 (безкоштовно) Європа (Великобританія, Німеччина, Франція та Іспанія) (Англійська/німецька/французька/іспанська): +800-1532-4865 (безкоштовно) Інші країни Європи (Англійська/німецька/французька/іспанська): +44-1489-564-764 Азія (Філіппіни) (Англійська): +63-2-438-0090 Китай (Китайська): 10800-163-0014 (безкоштовно)
Домашня сторінка	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/