


Встановлення місцевого часу годинника під час подорожі

Змініть формат відображення дати та часу згідно з місцевим часом, вибравши необхідні значення у пункті „AREA SETTING“ параметра „CLOCK ADJUST“.


Після повернення додому відновіть настройки регіону.

ПРИМІТКИ :


Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.

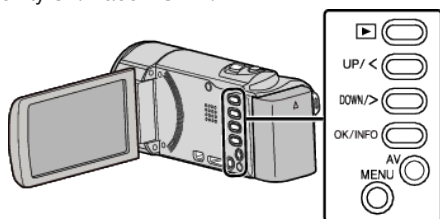

1 Натисніть MENU.

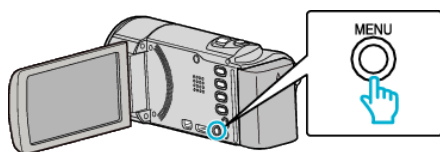

2 Виберіть „CLOCK ADJUST“ та натисніть OK.

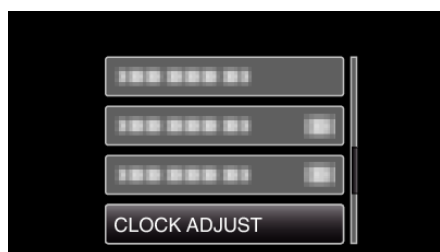


- Натискайте UP/< або DOWN/>, щоб переміщати курсор.
- Щоб скасувати та повернутись до попереднього екрана, натисніть MENU.

3 Виберіть „AREA SETTING“ та натисніть OK.



- Натискайте UP/< або DOWN/>, щоб переміщати курсор.
- Щоб скасувати та повернутись до попереднього екрана, натисніть MENU.

4 Натисніть UP/< або DOWN/>, щоб вибрати область вашої подорожі, та натисніть OK.

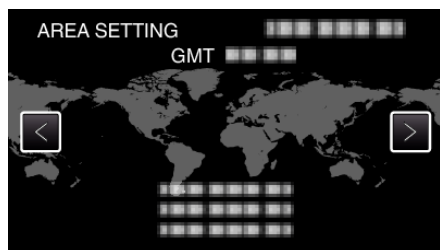

- Відобразиться назва міста та різниця часу.
- Щоб скасувати та повернутись до попереднього екрана, натисніть MENU.

ПРИМІТКИ :

- Встановлення „AREA SETTING“ дозволяє встановити час таким чином, щоб враховувалась різниця у часі. Після повернення до своєї країни виберіть свій регіон, який було встановлено раніше, щоб відновити початкові настройки годинника.